

# **AKAI**

## **SENIOR PHONE**

### **Használati útmutató**

**Letölthető PDF formátum :  
<http://akai-atd.com/>**



# Tartalma:

Tartalom.....	3
Készülék gombok.....	4
Üzembe helyezés.....	6
Be/ Ki kapcsolás.....	8
Készülék töltése.....	9
Segélyhívás.....	11
Hívás.....	13
Lámpa.....	15
Billentyűzár.....	17
Biztonsági előírás.....	18
Elektronikai hulladék.....	20
Akkumulátor hulladék.....	21

# Készülék gombok

---

1 Jobb oldali funkció gomb

---

2 Bal oldali funkció gomb

---

3 Görgetés Fel/ Le

---

4 Piros gomb

---

5 Zöld gomb

---

6 0 Gomb

---

7 # Gomb

---

---

8 \* Gomb

---

9 MicroUSB csatlakozó

---

10 2 mm DCjack Csatlakozó

---

11 Lámpa

---

12 Hangszóró

---


13 Villanó fény állítás

---


# Üzembe helyezés

SIM kártya, és akkumulátor csatlakoztatás:

Készülék hátuljáról szedjük le a hátlapot, és a képek alapján csatlakoztassuk a SIM, és SD kártyát:

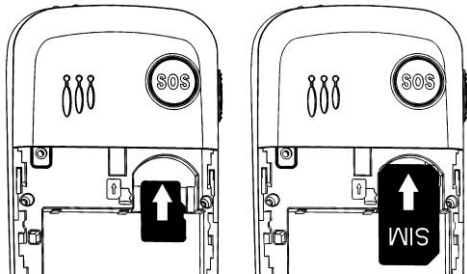

Csatlakoztassa az akkumulátort a minta alapján. A 3 fém csatlakozó a képen látható módon a készülék alsó feléhez érintkezzen:

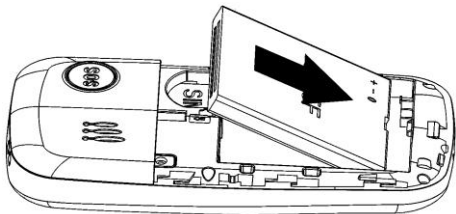

Helyezze vissza a hátlapot. A készülék használatra kész.

# Készülék Be/ Ki kapcsolása:



Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a piros gombot míg a készülék be nem kapcsol. Bekapcsolás után beállítástól függően kérni fogja a SIM kódot.

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva





a piros gombot míg a készülék ki nem kapcsol.

Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor benne van a készülékben, és fel van töltve.

## **Készülék töltése:**

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor csatlakoztatva van, ez után csatlakoztassa a töltőt. A töltés automatikusan megkezdődik.

A töltés státusza a kijelzőn meg van jelenítve:

<b>Lemerült:</b>	<b>Feltöltött:</b>
	

Miután végzett a töltéssel mindig húzza le a töltőt a hálózatról, és a telefonból is.

A készülék automatikusan hangjelzéssel jelzi ha a készülék lemerüléshez közeli állapotban van. Ebben az esetben csatlakoztassa a töltőt.

## **Segélyhívás:**

Ha veszélybe kerül, vagy segítségre van szüksége segélyhívásért nyomja meg a készülék hátulján levő SOS gombot. A segélyhívás az aktuális hálózattól függ, nem a forgalmazótól.

A készülék a beállítás alapján automatikusan kiküld segélykérő sms-t ami tartalmazza az jelenlegi pozíciót.

**FIGYELEM!** Segélykérésnek a feltétele, hogy előre be kell állítani, hogy a címlistában kiknek legyen elküldve a segélykérő sms. További információért olvassa el az ere vonatkozó részletes használati leírást.

# Hívás

Mindennapos:

Billentyűzet segítségével írja be a felhívni kívánt telefonszámot. Ezt követően a zöld gomb lenyomásával a készülék hívást kezdeményez.

Rossz szám megadása esetén a bal oldali gombbal törölheti a beírt számot. A piros gomb megnyomásával törölheti a teljes telefonszámot, és megszakíthat megkezdett hívásokat.

## **Hívás elfogadás/ elutasítás:**

Hívás fogadáshoz nyomja meg a zöld gombot.

Hívás elutasításhoz nyomja meg a piros gombot.

Hívás esetén a másik félnek a telefonszáma jelenik meg a kijelzőn.

Ha a telefonszám a kapcsolatokban van akkor a másik félnek a neve fog megjelenni.

(A hívó telefonszáma nem mindig elérhető).

## **Lámpa**

A készülék el van látva egy lámpával a felső részén amit az oldalsó gombok segítségével lehet be/ ki kapcsolni.

A készülék lámpája egy magas kapacitású LED-ből áll.

**A lámpa akkor is  
bekapcsolható ha a  
készülék ki van kapcsolva.  
Egyedüli feltétele, hogy a  
feltöltött akkumulátor a  
készülékben legyen.**



# Billentyűzár

A készülék el van látva billentyűzárral ami meggátolja, hogy pl.: hívást kezdeményezzen míg a zsebünkben van.

Feloldáshoz nyomjuk meg a gomb (2)-t, majd közvetlen utána a gomb (8)-at.

Kis idő inaktivitás után a készülék ismételten lezárja önmagát.

# **Biztonsági előírás**

- Ne használja a készüléket ott ahol tilos
- Ne használja vezetés közben
- Kapcsolja ki a készüléket arra érzékeny kórházi berendezések közelében

- Reptereken kapcsolja ki
- Ne használja készülékét benzinkutakon
- Mindig tartsa kikapcsolva készülékét robbanóanyagok közelébe
- Mindig a gyártó által előírt akkumulátort használja (más akkumulátorok kárt tehetnek a készülékében, amiért a gyártó nem vállal felelősséget)
- FIGYELEM! A készüléke nem vízálló!



## **Elektronikai hulladék**

A telefon villamos készüléknek minősül. Ez azt jelenti, hogy hétköznapi szemetesbe nem dobható. Elektronikai hulladékot soha ne dobjon ki házi szemetesbe!!!

Használat után minden esetben keresse fel a helyi elektronikai hulladék gyűjtőközpontokat, és informálódjon. Ezen pont

figyelem kívül hagyása  
illegálisnak minősül.

A készülékkörnyezetre,  
élőlényekre veszélyes  
alkatrészeket tartalmaz, így  
fontos a hulladék kezelése.

További információért  
érdeklődjön a helyi  
önkormányzatoknál,  
gyűjtőközpontokon.

## Akkumulátor hulladék



Egyszer használatos,  
és újratölthető  
akkumulátorok  
szintén nem  
tartoznak otthoni  
szemetesbe!!!  
Használatuk után  
érdeklődjön a helyi  
szervezeteknél.