


AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKAI CAT-7780

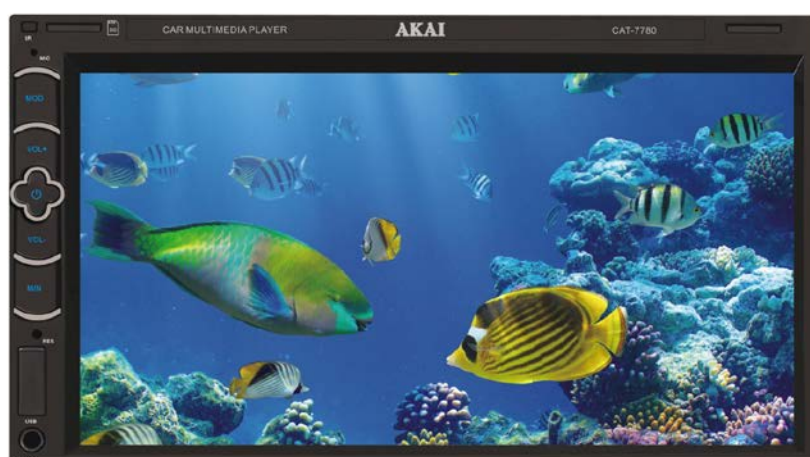

AKAI
Makes Sense

Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el használati útmutatónkat. Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót a későbbiekben is!

A készülék 12V-os negatív áramforrásra lett tervezve. Kérjük győződjön meg róla, hogy gépjárműve 12V-os negatív áramforrással rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy a hangszórókat megfelelően csatlakoztassa: a negatívot a negatívhoz. Soha ne csatlakoztassa a jobb és bal hangszóró vezetékeket egyszerre, egy csatlakozási ponthoz!

A működési hőmérséklet -20 és +60 Celsius fok között van. Ne dolgozzon extrém magas vagy alacsony hőmérséklet alatt, és ne zárja el a készülék szellőző nyílását, mert az a készülék felmelegedéséhez, és meghibásodásához vezethet.

A készülék a következő média fájl-okat tudja lejátszani:

Video: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/RMVB/MPG/VOB/WMV

Audio: AAC/FLAC/MP3/APE/WMA/WAV/DTS/OGG/MP2/AC3/AMR

Kép: JPEG/BMP/GIF/PNG

TULANDONSÁGOK

ÁLTALÁNOS

Teljesítmény:	DC 12V, negatív földelés
Impedencia:	4 Ohm
Maximális teljesítmény:	52W x 4

RÁDIÓ

Frekvencia tartomány:	AM: 522 – 1620 KHz
	FM: 87,5 – 108 MHz

BLUETOOTH


Kommunikáció típusa:	V2.0
Maximális távolság:	5 méter

AUDIO

Maximális teljesítmény:	2 Vrms (+/- 3 db)
Frekvencia sáv:	20 Hz – 20 KHz
Jel zaj arány:	85 db
Csatorna elválasztás:	80 db

Megjegyzés: A termék tulajdonságok, kialakítás, funkciók, megvilágítás, színek és kijelző szegmensek előzetes egyeztetés nélkül a gyártó megváltoztathatja. A dobozon található képek és ábrák, valamint a használati útmutató helyenként eltérhet az aktuális készüléktől. Egy készülékhez csatlakoztatott eszköz módosíthatja a használati útmutatóban leírtakat.

BEÜZEMELÉS

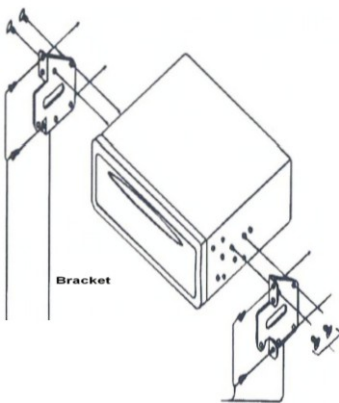

Megjegyzés:

A beszerelés a különböző típusú gépjárműveknél eltérő lehet


A kisméretű alkatrészeket gyerekektől elzárva tárolja

Csak a csomagban mellékelt csavarokat használja

A készülék beszerelését bízza szakemberre

KAPCSOLÁSI RAJZ

A készülék hátlapja

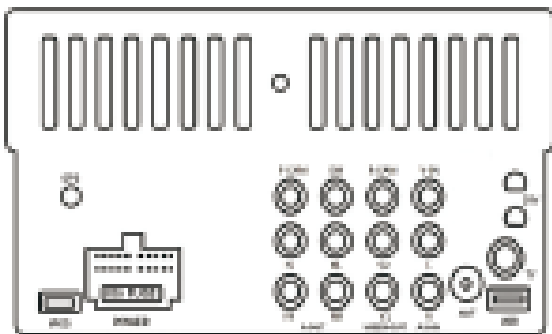

Megjegyzések:

Ez az ábra a teljes készüléket mutatja, előfordulhat, hogy a megfelelő csatlakozások nem elérhetők a készülék számára. Nézze meg a pontos funkciókat és szolgáltatásokat a készülék megfelelő csatlakozásának érdekében. Egyes országokban a törvény nem engedi meg a vezetés közbeni video lejátszást. Ahhoz, hogy vezetés közben videót lehessen lejátszani, a barna vezetéköt kösse az autó akkumulátorához (B-).

Rész		Szín	Csatlakozás
Csatlakozó aljzat	Energiaellátás	Piros	Gyújtáskapcsoló
		Fekete (durva)	Földelés (B-)
		Fekete (finom)	Kormánykerék vezérlő (földelés)
		Sárga	Memóriamentés
		Fehér	Bal első hangszóró (+)
		Fehér/Fekete	Bal első hangszóró (-)
		Szürke	Jobb első hangszóró (+)
		Szürke/fekete	Jobb első hangszóró (-)
		Zöld	Bal hátsó hangszóró (+)
		Zöld/fekete	Bal hátsó hangszóró (-)
		Lila	Jobb hátsó hangszóró (+)
		Lila/fekete	Jobb hátsó hangszóró (-)
		Kék/fehér	Autó antenna (B+)
		Rózsaszín	Irányzék (B+)
		Szürke	Kormánykerék vezérlő 1
		Zöld	Kormánykerék vezérlő 2
		Narancssárga	Háttérvilágítás (B+)
		Kék	Erősítő vezérlés (B+)
	Barna	Fék (B-)	
		Antenna	
	IPOD		iPod csatlakozó kábel (opcionális)
	USB		USB eszköz (opcionális)
Audio kimenet csatlakozó	SW	Zöld	Mélynomó kimenet
	FL	Fehér	Bal első hangszóró kimenet
	FR	Piros	Jobb első hangszóró kimenet
	RL	Fehér	Bal hátsó hangszóró kimenet
	RR	Piros	Jobb hátsó hangszóró kimenet
Audio bemeneti csatlakozó	L	Fehér	Kisegítő baloldali hangszóró bemenet
	R	Piros	Kisegítő jobboldali hangszóró bemenet
Video kimeneti csatlakozó	V1	Sárga	Video kimenet
	V2	Sárga	Video kimenet
Video bemeneti csatlakozó	R-CAM	Sárga	Irányzék kamera bemenet
	V-IN	Sárga	Video bemenet
	F-CAM	Barna	Előlapi kamera bemenet

Főmenü működése a kijelzőn

Fontos megjegyzés: A felületek, képek és ikonok a készülékben eltérőek lehetnek az alábbi ábráktól. Mindazonáltal mindegyik készülék hasonló kinézetű, hasonló típusú és hasonló működési elve van.

A készülék két féle háttérszínnel rendelkezik a főmenüben, mely különböző forrású bemenetet és működést mutat. Érintse meg az ikont a kijelzőn a kívánt mód kiválasztásához, majd a készülék be fog lépni a kiválasztott módba. Tartsa nyomva és húzza el a kijelző alján található részt (ikont), a főmenü előző vagy következő oldalára váltásához.






Érintse meg a rádió elindításához



Érintse meg az USB eszköz megnyitásához (Ha csatlakoztatva van)



Érintse meg az SD kártya megnyitásához (Ha be van helyezve SD kártya)



Érintse meg AUX mód elindításához (Ha AUX egység csatlakoztatva van)



Érintse meg Bluetooth csatlakozásához (Ha mobiltelefonhoz csatlakozik)



Érintse meg a beállítások megnyitásához.



Nyomja meg ismétlésekkel ezt az ikont a képernyő fényerejének beállításához, vagy kikapcsolásához. Ha a kijelző ki van kapcsolva, érintse meg a képernyő



Ebben a fényerősség módban, a képernyő fényerőssége a felhasználó által állítható. További részletekért nyissa meg a képernyőn található beállítások menüt.



Érintse meg az audio és video beállítások megnyitásához. További részletekért nyissa meg a képernyőn található audio és video beállításokat.



Érintse meg a hang elnémításához. Az elnémítás módban érintse meg ezt az ikont, és a hang visszaáll a korábbi hangerőre.



Érintse meg a Bluetooth kapcsolat aktiválásához.



Érintse meg az előző menühöz való visszalépéshez.




Érintse meg ezt az ikont a különböző hátterek kiválasztásához. (Főmenü A/B)


Megjegyzés: Néhány beállítási művelet a készüléken opcionális. Hivatkozzon a készüléken az alkalmazott, konkrét funkciókra, beállításokra.

A képernyőn megjelenő beállítások

A Főmenüben érintse meg a beállítások ikont a készülék különböző beállításának kezeléséhez.

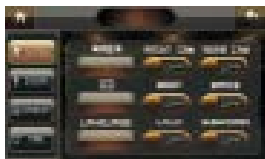

A beállítások menüben tartsa nyomva és húzza le vagy fel a beállítások ikont. Ha elérte a kiválasztott ikont, lépjen be a beállítás felületre.




Érintse meg az előző menü visszalépéséhez.



Érintse meg a főmenü megnyitásához.

Rádió működése

A főmenüben érintse meg a RADIO ikont a képernyőn, a rádió menü megnyitásához.




Érintse meg a különböző frekvenciasávok váltásához. FM1>FM2>FM3>AM1>AM2



Automatikus tárolás és keresés: Érintse meg a frekvenciaságok szkenneléséhez. A készülék a legerősebb jelű csatornákat eltárolja 1-6ig terjedő sorrendben.



Érintse meg a tárolt csatornák kereséséhez a memóriában, és állítsa meg néhány másodpercre az adást. A keresés alatt érintse meg az ikont a keresés megállításához, és az aktuális csatorna fog megmaradni.



Automatikus keresés. Érintse meg az ikont a kereséshez az aktuális rádió frekvencián, és állítsa meg az adást néhány másodpercre amikor egy rádióállomást kapott. Érintse meg az ikont újból, különben a keresés nem fog megállni.




Tárolt csatornák kiválasztása. Válassza ki bármelyik tárolt csatornát az 1-6ig terjedő számokkal, amik tárolva lettek a készülék memóriájában. Érintse meg és tartsa nyomva a csatornaállomás számát, mellyel az aktuális rádióállomást elmentheti. A készülék 30 csatornát tud eltárolni: FM1 x 6, FM2 x 6, FM3 x 6, AM1 x 6, AM2 x 6. Megjegyzés: AM rádió sáv opcionális.



Kereső szabályzó. Érintse meg a rádió frekvenciák kereséséhez a fel vagy le ikont, és állítsa meg, ha talált a kereső egy csatornát.

USB/SD kártya használata

A Főmenüben érintse meg az USB/SD ikont a képernyőn az USB/SD eszközök kezeléséhez. Az ikont megnyomva a kijelzőn az USB/SD menü felülete fog megjelenni.

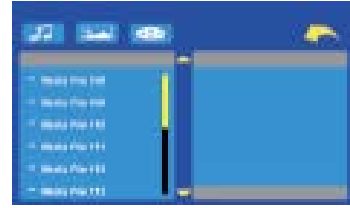

A lejátszás menüben a különböző funkciók megnyitásához nyomja meg ezt az ikont. Video és képek megjelenítéséhez érintse meg a képernyő bármelyik részét, és aktiválódni fog a lejátszás kezelőfelülete.



Érintse meg a jelenlegi lejátszási módból zene lejátszási módba váltáshoz.

Megjegyzés: Zene fájl tartalmazó eszköz esetén.



Érintse meg a jelenlegi módból fotó módba váltáshoz.

Megjegyzés: Kép fájl tartalmazó eszköz esetén.



Érintse meg a jelenlegi módból videó módba váltáshoz.


Megjegyzés: Video fájl tartalmazó eszköz esetén.



Le és fel lapozáshoz érintse meg ezt az ikont.

Bluetooth funkció kezelése

A Főmenüben érintse meg a Bluetooth ikont Bluetooth kapcsolat beállításaihoz és csatlakozásához.

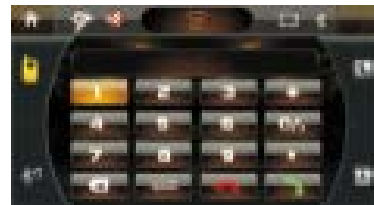

Csatlakozás mobiltelefonhoz:

A mobiltelefonnal történő Bluetooth csatlakozáshoz készítse elő telefonját és kövesse az alábbiakat:


- kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t
- kezdje meg az eszköz keresését
- a keresés befejeztével „CAR KIT”, „CAR BT”, vagy ehhez hasonló eszköz fog megjelenni
- hagyja jóvá a keresést mobiltelefonjával
- szükség esetén adja meg a következő jelszót a csatlakozáshoz: „0000” vagy „8888”
- ezzel egy időben, nyomja meg a csatlakozás gombot
- a csatlakozás sikeres, megkezdheti a Bluetooth kapcsolatot

Csatlakozás / lecsatlakozás mobiltelefonnal:

Ha a Bluetooth csatlakoztatott állapotban van, amint hívást kezdeményez vagy fogad, a készülék automatikusan Bluetooth módra fog kapcsolni. A készülék a hívás után normál módba fog visszaállni.

AUX bemenet működése

A Főmenüben érintse meg az AUX ikont a kijelzőn az AUX bemeneti beállításokhoz való belépéshez. Az AUX beállítási felületen érintse meg a kijelző bármelyik részét a különböző AUX beállítások és működés megtekintéséhez.



Audio/video beállítás. Érintse meg az audio/video beállítási felület megnyitásához.




Hang elnémítása. Érintse meg a hang elnémításához. Némítás módban érintse meg az ikont a korábbi hangszint visszaállításához.



Képernyő kijelző. Érintse meg a kijelző kikapcsolásához. Ha a képernyő kikapcsolt állapotban van, érintse meg a képernyő bármelyik részét a visszakapcsoláshoz.



Bluetooth működés. Érintse meg a Bluetooth aktiválásához (ha mobiltelefon csatlakoztatva van)



Főmenü. Érintse meg ezt az ikont a főmenübe való belépéshez.