

AKAI

DVB-T2

Használati útmutató

STB-2380

MP4 DVD VIDEO LEJÁTSZÓ

A teljes használati útmutató során, legyen különös tekintettel az alábbiakra a veszélyes szituációk elkerülésének érdekében:

oFigyelmeztetés

Jelzi a veszélyes szituációkat, melyek komoly fizikai sérülést okozhatnak.

o Elővigyázatosság

Jelz olyan helyzetekben, amikor a készülék, vagy másik berendezés megsérülhet.

› Megjegyzés

További információkat jelez, hogy a felhasználó tisztában legyen a lehetséges problémákról és információkról, valamint segítse megérteni, használni és karbantartani a készüléket.

Szimbólumok jelentése

Áramütés elkerülésének érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Felhasználó által javítható alkatrészek nincsenek a készülékben. Ezzel kapcsolatban kérjük forduljon szakszervizhez.



Ez a szimbólum veszélyes feszültséget jelez a készülék belsejében, mely elektromos áramütés vagy személyi sérülés kockázatát mutatja.



Ez a szimbólum fontos instrukciókat mutat a készülékről.

Biztonsági figyelmeztetés

Ezt a vevőkészüléket úgy gyártották, hogy megfeleljen a nemzetközi biztonsági előírásoknak. Kérjük olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat!

Biztonsági előírások és óvintézkedések:

1. FŐ ÁRAMFORRÁS (90-240V ~ 50/60Hz)

• A készüléket csak a megfelelő típusú áramforrásról működtesse! Ha nem biztos benne, hogy otthonában milyen típusú áramforrás van, kérjük keresse fel áramszolgáltatóját. Húzza ki a konnektorból a készüléket, mielőtt bármilyen karbantartást vagy beüzemelését végezne!

2. CSATLAKOZÁS ANTENNÁHOZ

• Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mielőtt csatlakoztatja az antennát a készülékhez. Ennek elmulasztása károsíthatja az antennát.

3. CSATLAKOZÁS A TV KÉSZÜLÉKHEZ

• Csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mielőtt csatlakoztatja a TV-hez a készülékhez. Ennek elmulasztása károsíthatja a TV készüléket.

4. TÚLTERHELÉS

• Ne terhelje túl a fali csatlakozót, hosszabbítót vagy adaptert, mert az elektromos áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.


5. FOLYADÉKOK
 - A terméket nem szabad kitenni semmilyen folyadéknak. Továbbá, ne helyezzen a készülékre olyan tárgyat, ami folyadékot tartalmaz.
6. TISZTÍTÁS
 - Húzza ki a készüléket a konnektorból tisztítás előtt.
 - Használjon enyhén nedves törlőkendőt (oldószerek nélkül) a készülék tisztítására.
7. SZELLŐZTETÉS
 - A készülék tetején levő nyílásokat hagyja szabadon a megfelelő szellőzés érdekében
 - Ne tegye a készüléket puha felületű bútorra vagy szőnyegre!
 - Ne helyezzen elektronikus berendezéseket a készülék tetejére.
8. MELLÉKLET
 - Ne használjon nem támogatott kiegészítőket, mivel ezek veszélyesek lehetnek és kárt okozhatnak a termékben.
9. FÖLDELES
 - Az antenna kábelt földelni kell!
10. IDEGEN TÁRGYAK
 - Ne helyezzen be semmit a készülék nyílásain keresztül, mert veszélyes feszültséget éríthet meg, vagy a belső alkatrészek megsérülhetnek.
11. ELHELYEZÉS
 - A készüléket beltérben helyezze el, hogy elkerülje a villámást, esőt, vagy napot.
 - Ne helyezze a készüléket radiátor vagy hőszugárzó közelébe.
 - Győződjön meg róla, hogy több mint 10 cm távolságra legyen elektromágneses hatásokra érzékeny készülékektől, mint például TV vagy videómagnó.
 - Ne takarja el a nyílásokat semmilyen tárggyal, és ne helyezze a készüléket ágyra, heverőre, takaróra, vagy hasonló felületre.
 - Ha a terméket állványra vagy könyvespolcra helyezi, győződjön meg róla, hogy megfelelő szellőzést biztosított a készüléknek, és követe a gyártó által előírt instrukciókat az összeszereléshez.
 - Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra, ahonnan leeshet. Ha leesik a készülék, súlyos sérülést okozhat egy gyereknek vagy felnőttnek is, valamint a készülékben is komoly kárt tehet.
12. VILLÁMLÁS, VIHAR, HASZNÁLATON KÍVÜL.
 - Húzza ki a készüléket a konnektorból, és válassza le az antennát vihar idején, vagy ha felügyelet nélkül hagyja és hosszabb ideig nem használja. Ez megóvjaa a készüléket a villámcsapástól.
13. ALKATRÉSZEK CSERÉJE
 - Ha az alkatrészek cseréje szükséges, győződjön meg róla, hogy a szerviz technikus a gyártó által meghatározott alkatrészeket használja, vagy olyanokat amelyek jellemzői megegyeznek az eredetivel. Illetéktelen szervizelés esetén további károsodás érheti a készüléket.

Mielőtt elkezdi használni a terméket

Ebben a részben részletes leírást találhat a termékkel és tartozékaival kapcsolatban.

- Bekapcsoló gomb: nyomja meg a gombot a készülék ki és bekapcsolásához
- Menü gomb: megjeleníti a főmenüt
- OK gomb: menu kiválasztása, vagy kiválasztott parancs végrehajtása, valamint megmutatja a csatorna listát TV nézőskor
- CH+/CH- gomb: a TV/rádió csatornák között lehet előre és vissza váltani.
- Vol+/Vol- gomb: Hangerő beállítás
- Készletléti jelzőfény: a LED fény felvillan, ha a készülék bekapcsolt állapotban van
- LED kijelző ablak: kijelzi az aktuális csatorna számát
- USB kimenet: médiatartalom lejátszása más eszközzől, szoftvertelepítés



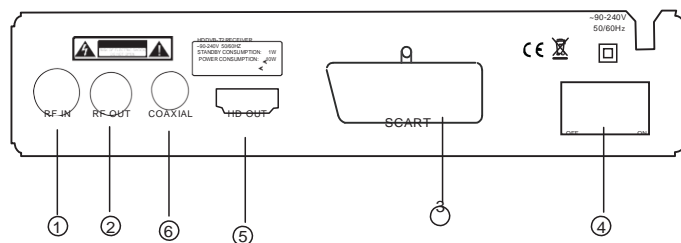






1. 2 Hátsó panel



- 1: Antenna kábel
- 2: Csatlakozás a TV RF IN kábelével. RF kábel szükséges
- 3: Csatlakozás a TV-hez. Scart kábel szükséges
- 4: Bekapcsoló gomb
- 5: Csatlakozás a TV-hez HDMI kábel segítségével
- 6: Csatlakozás a TV-hez, digitális audio kimenet

1.3 Távirányító



Gomb	Funkció	Gomb	Funkció
	A készülék ki/be kapcsolása	PR+,PR-	Az adott program nézésekor programot vált, vagy az előző/következő elemet kiválasztja a menüben.
	Műsor nézés közben, lenémítja a hangot		Ha néz egy programot, beállíthatja a hangerőt, vagy a menüben a jobb és bal elemeket kiválaszthatja.
L/R	Audio mód kiválasztása	0 ~9	A kívánt menü számát megadhatja, vagy válassza ki a program számát amelyet nézni szeretne.
MENU	Megjeleníti a kijelzőn a főmenüt, vagy visszalépés az előző menüpontra	EXIT	Visszalépés az előző menübe, vagy kilépés a menüből.
OK	Végrehajtja a kiválasztott parancsot a menüben, vagy beviszi és elfogadja a kívánt értéket.	← → KEYS	Hangerő beállítása, vagy kurzor mozgatása a menüben jobbra vagy balra
↑ ↓ KEYS	Csatorna váltás, vagy a kurzor le és fel mozgatása a menüben.	EPG	Elektronikus programfüzet előhívása
INFO	Az aktuális programról információkat jelenít meg.	TV/RADIO	TV és rádió mód között váltás
FAV	Kijelzi a kedvencek listát.	GOTO	Vissza
SUBT	Felirat	TXT	Váltás teletext módra
USB	JPEG vagy felvett fájlok lejátszása	Rec	Felvétel rögzítése
	Lejátszás megállítása	PAUSE	Képernyő/lejátszás szüneteltetése
	Előre vagy visszalépés		Előre vagy visszalépés
	Gyors visszatekerés		Gyors előretekerés
			Adjon funkciót a 4 színhez: funkció kiválasztása, teletext mód


2 Beállítás

Ez a fejezet leírja, hogy hogyan csatlakoztassa a készüléket a TV-hez, hogy az adott berendezés az optimális jelerősséget elérje. A készülék különböző felületeken biztosítja a csatlakozást a TV-hez vagy más készülékhez. Válassza ki a legmegfelelőbb eljárást, attól függően, hogy milyen készüléke van.

Megjegyzés: ha bármilyen probléma felmerül a beállítások során, kérjük keresse fel a forgalmazót.

2.1 Csatlakozásantennához


Csatlakoztassa az antennát az ábrának megfelelően!

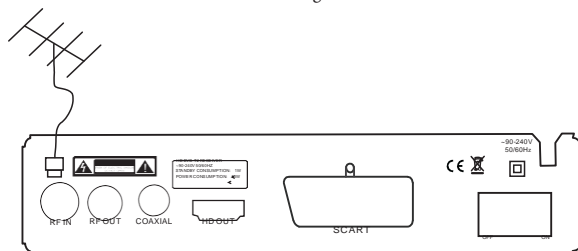

2.2 TV-hez csatlakozás

2.2.1 HDMI kábel használata


A HDMI kapcsolat digitális TV-knél ajánlott. Ebben az esetben a TV-nek van HDMI csatlakozója, egy speciális, teljesen digitális felület, amely biztosítja a legjobb képminőséget. Csatlakoztassa a készüléket a TV-hez HDMI kábel segítségével az alábbiak szerint.

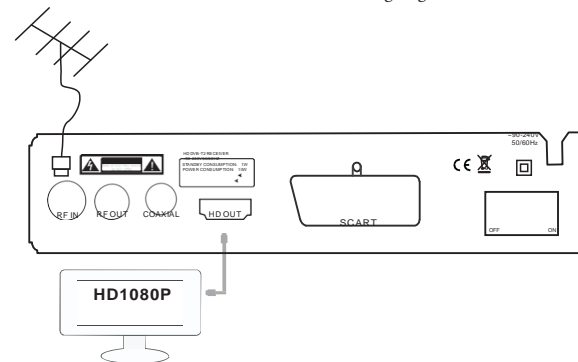

2.2.2

SCART kábel használata

Csatlakoztassa a vevőkészüléket a TV-vel SCART kábellel az alábbi ábrának megfelelően.

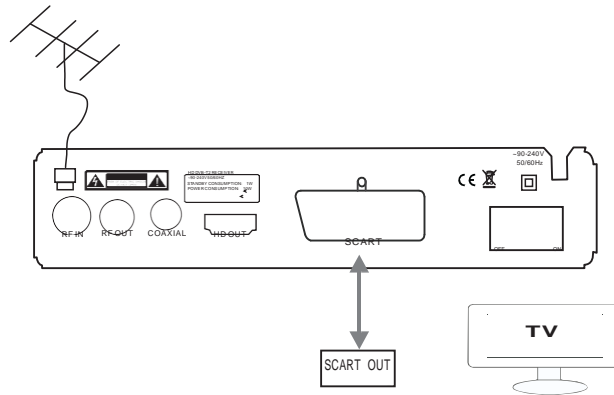

2.3 Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét a fali konnektorba.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, ami a készülék előlapjának a bal oldalán található.

Megjegyzés: A tápkábel típusa területenként eltérő lehet. Válassza az országának megfelelő típust.

3 Telepítés varázsló

Ha a készüléket első alkalommal használja, vagy visszaállította a gyári beállításokat, a telepítési útmutató menü meg fog jelenni a TV kijelzőn.



- (1) [OSD nyelv]: Nyomja meg a bal vagy jobb gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.
- (2) [Ország]: nyomja meg a bal vagy jobb gombot az ország kiválasztásához
- (3) [Csatorna keresés]: nyomja meg az OK gombot az automatikus keresés elindításához. Ha a csatorna keresés befejeződött, készen áll a TV csatornák nézésére.

4 Alapvető műveletek


4.1 Program beállítások kezelése

A menü eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot és válassza ki a [Program] lehetőséget. Használja a BAL/JOBB gombokat a navigációhoz. A menüben beállítási lehetőségeket találhat. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy kilépjen a menüből.



(a) Program szerkesztés

A program preferenciák szerkesztéséhez (zárolás, kedvencek, áthelyezés, törlés) be kell lépni a program szerkesztés menübe. A menü eléréséhez jelszót kell megadni. Az alapértelmezett jelszó: 000000, a mester feloldó jelszó: 888888.

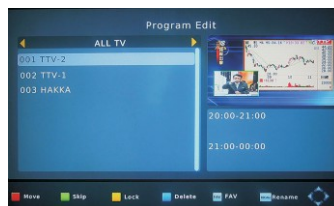

Kedvenccsatornák beállítása

Létrehozhat egy listát a kedvenc programjainak, amit könnyedén elérhet.

Kedvenc TV vagy rádió program beállítása:

1. Válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg a FAV gombot. Egy szív alakú szimbólum fog megjelenni, ami a kedvencek közé való elmentést jelzi.
2. Ismétlje meg az előző lépést, hogy további kedvenc csatornákat mentsen el.
3. Megerősítéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

TV vagy rádió kedvencek visszavonása

Válassza ki a kedvenc csatornát, és nyomja meg a FAV gombot a visszavonáshoz.

Kedvenc csatorna nézése

1. Normál nézet módban nyomja meg a FAV gombot, és a Kedvencek menü meg fog jelenni.
2. Nyomja meg a LE/FEL gombot a kedvenc csatornák böngészéséhez.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott csatorna megtekintéséhez..

TV vagy Rádió program törlése

1. Válassza ki a programot, majd nyomja meg a kék gombot. Egy figyelmeztető üzenet fog megjelenni. Nyomja meg az OK gombot a csatorna törléséhez.
2. Ismétlje meg az előző lépést további csatornák törléséhez.

TV vagy rádió csatorna kihagyása

1. Válassza ki a csatornát amelyet át szeretne ugrani, és nyomja meg a zöld gombot. A kihagyás szimbólum a kijelzőn megjelenik.
2. Ismétlje meg az előző lépést további csatornák kihagyásához.
3. A beállítások mentéséhez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

A kihagyás mód visszavonása

Válassza ki a kihagyott csatornát, majd nyomja meg a zöld gombot a távirányítón a visszavonáshoz. .

TV vagy rádió program áthelyezése

1. Válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a piros gombot. Egy áthelyezés szimbólum fog megjelenni.
2. Nyomja meg a FEL/LE gombot az áthelyezéshez.
3. Jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
4. Ismétlje meg a fentebbi lépést további csatornák áthelyezéséhez.

Program zárolása

Zárolhatja a kiválasztott programot, korlátozott hozzáféréssel
TV, rádió zárolása

1. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg a sárga gombot. Egy zár alakú szimbólum fog megjelenni a kijelzőn. A csatorna most már zárolva van.
2. További csatornák kiválasztásához ismételje meg a fentebbi lépést.
3. Beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
4. A sárga gomb megnyomásával tiltsa le a zárolt csatornák működését.
5. Ha meg szeretné tekinteni a zárolt csatornákat, akkor szükséges, hogy megadja az alapértelmezett jelszót "000000" vagy a legutóbbi beállított jelszót. A mester feloldó jelszó "888888".

(b) EPG (Elektronikus műsorújság)

Az EPG egy képernyőn megjelenő műsorújság, amely 7 napra előre megmutatja a tervezett programokat minden behangolt csatornára. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón a belépéshez. A fel/le gombokkal kiválaszthatja a kívánt csatornát. Ha több, mint egy oldalas információ van a kijelzőn, nyomja meg a kék vagy sárga gombot a mozgatáshoz.

(c) Sorrend

Rendezze sorba a csatornákat az alábbiak szerint:

[By LCN] - Emelkedő sorrendbe rendezi.

[By Service Name] - ABC sorrendbe rendezi.

[By Service ID] - Állomás szerint sorba rendezi.

[By ONID] - Sorba rendezés ON ID szerint.

(d) **LCN** (Logikai csatorna szám)

LCN be és kikapcsolása.

4.2 Képbeállítás

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a KÉP menü- pontot a BAL/JOBB gombokkal. A menü segítségével beállíthatja a video beállításokat. Nyomja meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, és a BAL/JOBB gombot a beállításához. Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.



a) Felbontás

Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a beállítás felel meg leggyakrabban a HDMI beállításnak.

[480P]: NTSC TV rendszerhez

[576P]: PAL TV rendszerhez

[720P]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080i]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

[1080p50Hz]: NTSC vagy PAL TV rendszerhez

(b) TV Formátum

Változtassa meg ezt a beállítást, ha a kép felbontása nem megfelelő. Ez a beállítás felel meg leggyakrabban a TV beállításnak.

[NTSC]: NTSC rendszerű TV.

[PAL]: PAL rendszerű TV.

4.3 Csatorna keresés

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Csatorna keresése] lehetőséget, a BAL/JOBB gombok segítségével. Ez a menü segít beállítani a csatorna keresési beállításokat. Nyomja meg a FEL/LE gombot a kiválasztáshoz, a BAL/JOBB gombot pedig a beállításához. A kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



(a) Automatikus keresés

Ez az opció automatikusan megkeresi és elmenti a csatornákat. A korábbi elmentett csatornák és beállításai el fognak veszni.

1. Válassza ki az Automata keresést, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A csatorna keresés megszakításához nyomja meg az EXIT gombot. Az addig megtalált csatornák automatikusan mentésre kerülnek.



(b) **Manuális keresés**

Ez az opció lehetővé teszi új csatornák keresését, anélkül, hogy a korábbiak kitörlnének.

1. Válassza ki a Manuális keresést, majd nyomja meg az OK gombot. A keresési csatorna képernyője meg fog jelenni.



2. Nyomja meg a BAL/JOBB gombot a csatorna frekvenciájának kiválasztásához.

3. Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.

Ha talált egy csatornát, az elmentésre és hozzáadásra került a csatorna listához. Ha nem talált csatornát, a készülék automatikusan kilép.

(c) **Ország**

Válassza ki az adott országot.

(d) **Antenna**

Engedélyezze az antenna működését, ha egy külső antennát csatlakoztat.

4.4 Idő beállítása

A MENÜ gomb megnyomásával nyissa meg a menüt, majd a BAL/JOBB gomb segítségével válassza ki az Idő beállítást. A menü segítségével tudja beállítani az időt. A LE/FEL gombok segítségével válassza ki az opciót, majd a BAL/JOBB gombok segítségével állítsa be. A ki és visszalépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



a) **Időeltolódás**

Válassza ki az automatikus vagy manuális GMT időeltolódás beállítását.

(b) Ország régió

Válassza ki az ország régiót, ha az Időeltolódás beállítás automatikus.

(c) Idő Zona

Válassza ki az időzónát, ha az időzóna beállítása manuális

(d) Alvómód

Alvómód Ki/Be

(e) Ki/Bekapcsolás

4.5 Beállítások

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki a Beállításokat a BAL/JOBB gomb segítségével. A menü segítségével beállíthatja a nyelvet. Válasszon ki egy lehetőséget és nyomja meg a BAL/JOBB gombot. Az EXIT gombbal lépjen ki a menüből.



(a) OSD nyelv

Válassza ki a menü nyelvét.

(b) Felirat nyelv

Válassza ki a kívánt felirat nyelvet.

(c) Audio Nyelv

Válassza ki a megfelelő audio nyelvet a TV nézéshez. Ha a nyelv nem áll rendelkezésre, az alapértelmezett program nyelv kerül beállításra

d) Digital Audio

Válassza ki a digitális audio kimenet beállítását.

4.6 Rendszer beállítás

A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a Rendszer beállításokat a BAL/JOBB gomb segítségével. A menü segítségével módosíthatja a rendszer beállításokat. Nyomja meg a LE/FEL gombot a kiválasztáshoz, a BAL/JOBB gombot pedig a beállításához. Nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez.



(a) Jelszó beállítása

Állítsa be vagy módosítsa jelszavát a zárolt programokhoz. Adja meg jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót: 000000. Ezt követően adja meg az új jelszót. Nyomja meg az OK gombot a jelszó elfogadásához. Ezután nyomja meg az EXIT gombot a kilépéshez. A mester feloldó jelszó: 888888.

Gyári beállítások visszaállítása

Állítsa vissza a set top box-ot a gyári beállításokra. A főmenüben válassza a Gyári beállítások visszaállítása menüt, és nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz. Adja meg jelszavát, vagy az alapértelmezett jelszót: 000000, majd nyomja meg az OK gombot. Ez a visszaállítás törli a korábbi beállításokat és elmentett csatornákat. A mester feloldó jelszó: 888888.

(c) Információ

A készülék áttekintése, hardver és szoftver információk.

(d) Szoftver frissítés

(1) Ha a szoftverfrissítés engedélyezve van, új szoftvert fog keresni a készülék a kívánt időben.

(1.1) Start idő

Beállíthatja az időt, hogy a készülék mikor keressen új szoftvert.

(2.2) USB: rendszert USB porton keresztül újratelepíteni.


4.7 USB

A menü megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza ki az USB lehetőséget a BAL/JOB B gomb segítségével. Ennek segítségével lejátszhat zenét, képet és multimédia fájlokat. Támogatott formátumok: AVI, MP3, WMA, JPEG, BMP, stb. A készülék FAT32 fájlrendszerű USB eszközt támogat. NTFS fájlrendszert nem támogat.



(a) Multimedia

Ha csatlakoztat egy USB eszközt, választhat zene, kép vagy video opciók közül a BAL/JOB B gomb segítségével, ezt pedig az OK gomb megnyomásával tudja megnyitni. Ha nincs USB eszköz csatlakoztatva, a készülék figyelmeztető üzenetet fog megjeleníteni, miszerint nem található USB eszköz.

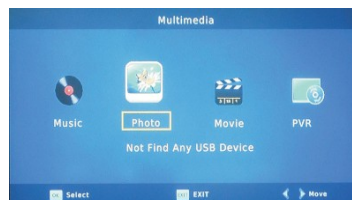

(b) Kép konfiguráció

- Diavetítés idő: állítsa be a diavetítést 1~8 mp-re
- Diavetítés módja: állítsa be a diavetítés módját véletlenszerű megjelenítésre (0~59)

[Keep]: Eredeti módban történő lejátszás

[Discard]: Képek megjelenítése teljes képernyőn

(c) Video konfiguráció

- Képarány:

[Keep]: Video lejátszása eredeti módban

[Discard]: Video lejátszása teljes képernyőn

[Small]: Felirat megjelenítése kis méretben

[Normal]: Felirat megjelenítése normál méretben.

[Big]: Felirat megjelenítése nagy méretben

(d) Felirat BG

[Fehér]: Fehér háttérrel jeleníti meg a feliratot.

[Transzparens]: Átlátszó háttérrel jeleníti meg a feliratot.

[Szürke]: Szürke háttérrel jeleníti meg a feliratot.

[Sárgászöld]: Sárgászöld háttérrel jeleníti meg a feliratot

(e) Felirat betűszín

[piros]: piros betűszínnel jeleníti meg a feliratot

[kék]: kék betűszínnel jeleníti meg a feliratot

[zöld]: zöld betűszínnel jeleníti meg a feliratot.

Megjegyzés:

Nem tudjuk garantálni minden egyes USB adattároló kompatibilitását, és nem vállalunk semmilyen felelősséget adatvesztésért, ami a készülékhez való csatlakozáskor bekövetkezhet.

Nagy mennyiségű adat esetében hosszabb ideig is eltarthat az USB eszköz tartalmának beolvasása.

Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően érzékel minden USB eszközt. Annak ellenére, hogy a fájl támogatott formátum, előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani vagy megjeleníteni tartalmától függően.

5 **Probléma megoldás**

Probléma	Potenciális ok	Mit csináljak?
Nincs kép	Nincs csatlakoztatva áramforráshoz	Csatlakoztassa áramforráshoz
	Az elosztó nincs bekapcsolva	Kapcsolja be az elosztót
Kijelzőn megjelenik "No Signal"	DVB-T kábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a DVB-T kábelt
	Antenna kábel rossz	Ellenőrizze az antennát és a kábelt
Nincs hang	Audio kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelően az audio kábelt
	Le van némítva	Kapcsolja ki a némítás funkciót
Nincs kép, csak hang	AV kábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva
	A program egy rádió program	Nyomja meg a <TV/RADIO> gombot a váltáshoz
A távirányító nem működik	Az elem lemerült	Cseréljen új elemet
	A távirányító nem a set top box felé mutat, vagy túl messze van	Állítsa a megfelelő irányba a távirányítót, vagy menjen közelebb a készülékhez.
A kép felbomlik	Túl gyenge a jel	Ellenőrizze az antennát és a kábelt

6 **Technikai információk**

Egység	Alegység	Paraméter
Tuner	Frekvencia bevitel	48-862MHz
	RFbeviteli szint	-20--82dBm
	IF sávszélesség	7MHz és 8MHz
	Moduláció	QPSK,16QAM,64QAM, 256 QAM
Video	Decoder Formátum	MPEG4AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML/HL
	Kimenetformátum	576P,720P,1080i,1080p50Hz
	Képarány	4:3, 16:9, Auto
	Output Port	HDMI(V1.3C),YpBPr, CVBS
Audio	Decoder Formátum	MPEG-1(layer1&2&3), WMA
	Audio kimenet	S/PDIF(Coaxial), RCA x2(L/R)
USB2.0	Támogatott kapacitás	Korlátlan
	Támogatott formátum	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Power	Tápfeszültség	100-240V 50/60Hz
	Maximum teljesítmény	10W
	Fogyasztás	
	Készenléti állapot Fogyasztás	<0.8W