

AKAI

TAB-9800Q

Táblagép négymagos processzorral
Használati útmutató



Fontos információk:

- ◆ Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- ◆ A leírások a kézikönyvben az alapértelmezett beállításokon alapulnak.
- ◆ Az útmutatóban szereplő képek eltérhetnek a termék tényleges képeitől.
- ◆ Az AKAT Kft nem vállal felelősséget harmadik féltől letöltött alkalmazásokért, azok teljesítményt befolyásoló működéséért.
- ◆ A termék specifikációja, menüje előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, illetve régióként eltérő lehet.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market és a Google talk a Google Inc. bejegyzett védjegye.



Első lépések

Kicsomagolás

Ellenőrizze a dobozban a következők meglétét.

- Táblagép
- Rövid használati útmutató, garancia jegy
- Hálózati adapter, USB adatkábel.

Akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

A készülék tölthető a hálózati adapterrel vagy számítógéphez csatlakoztatva az USB kábellel.

Vigyázat : Csak gyári akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő töltő vagy akkumulátor használata a termék sérüléséhez, esetleg az akkumulátor robbanásához vezethet.

Memóriakártya behelyezése

Multimédiás fájlok tárolásához memóriakártya használata ajánlott.

1. Helyezze be a memóriakártyát az aranszínű csatlakozókkal lefelé.
2. Nyomja be a kártyát a foglalatba, amíg kattantást nem érez.

Információ: Az AKAT Kft. az elfogadott szabványokat használja a kártyák esetében, de előfordulhat kompatibilitási hiba.

Alapvető információk

Eszköz ki és bekapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot.

Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot, majd nyomja meg a Kikapcsolás→OK gombot a képernyőn.


Repülőgép üzemmód

Ha a készüléken ki akarja kapcsolni a hálózati hozzáféréseket, kövesse az alábbi lépéseket:

Beállítások↪**Vezeték nélküli és egyéb hálózatok**↪**Továbbiak...**↪**Repülőgép üzemmód**, jelölje be a négyzetet.

Kezdőképernyő


A kezdőképernyő több panelből áll. Csúsztassa jobbra vagy balra a paneleket a kezdőképernyőn, megtekintheti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, parancsikonokat,

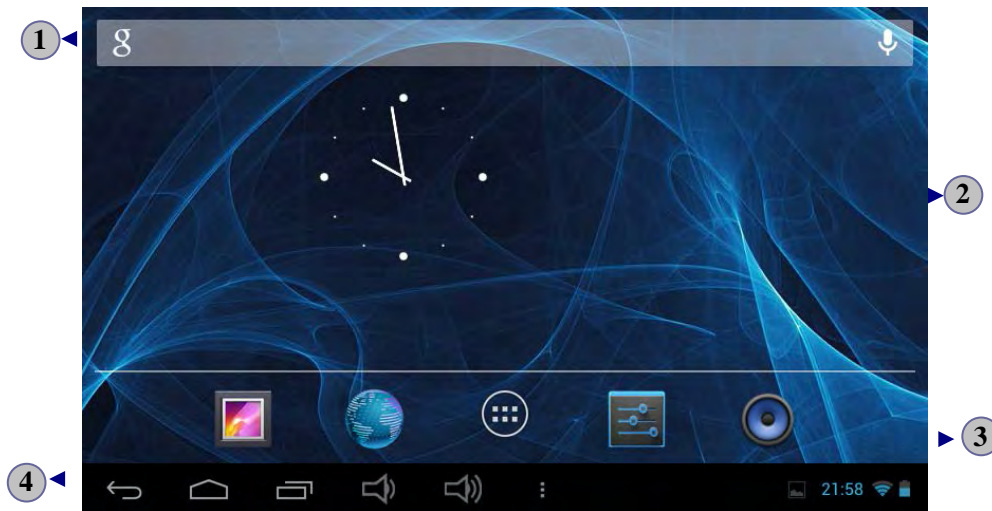

1	Kereső megnyitása
2	Csúsztassa jobbra vagy balra a panelok megtekintéséhez
3	Alkalmazások és widgetek gomb
4	Kezelőgomb sáv

Elem hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Érintse meg az alkalmazás ikonját az alább látható képernyőn.

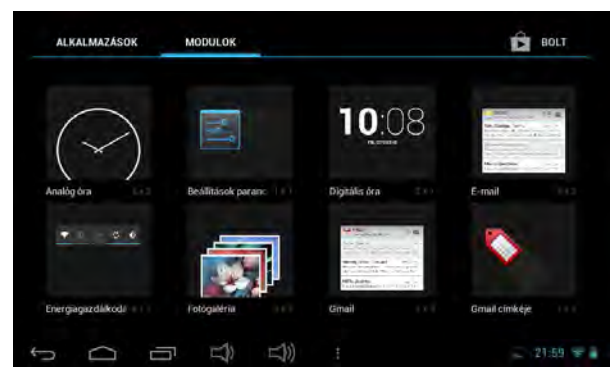

Csúsztasson jobbra vagy balra további elemek eléréséhez.

Az elem hozzáadásához tartsa nyomva az ikont és húzza a megfelelő panelre.

Ha törölni szeretne elemet vagy ikon a képernyőről, tartsa hosszan lenyomva az elemet és húzza a Törlés mezőbe.


Kezelőgomb sáv, állapotjelző sáv


A kezelőgomb sáv és az állapotjelző sáv a kijelző alján található .



1	Vissza az előző oldalra
2	Kezdőképernyő elérése bárholonnan
3	Előző alkalmazások megtekintése
4	Hangerő le
5	Hangerő fel
6	Állapotjelző sáv. Érintse meg az értesítési képernyő eléréséhez.

Értesítési képernyő

Érintse meg az állapotjelző sávot kétszer, hogy elérje az értesítési képernyőt. Érintse meg  , hogy elérje az egyéb beállításokat.

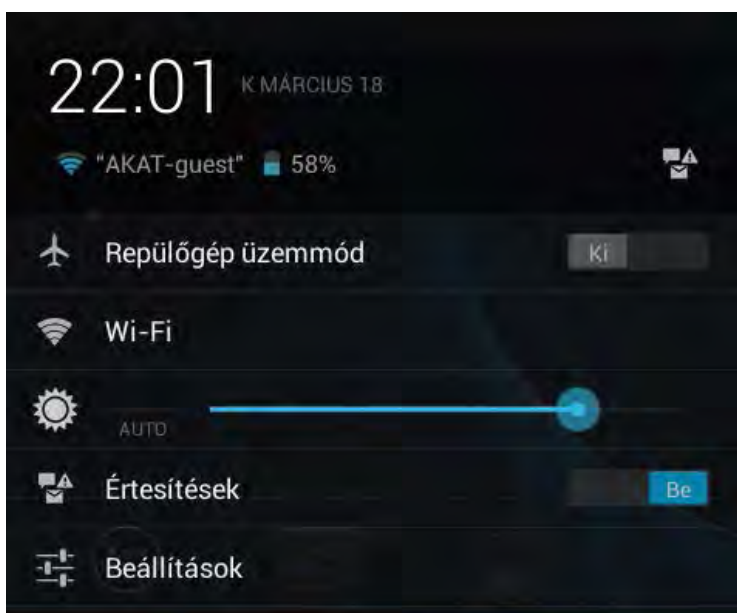

Repülőgép üzemmód: Ki-be

Wi-Fi : Wi-Fi be és kikapcsolása.

Fényerő : Kijelző fényerejének beállítása.

Értesítések: Ki-be

Beállítások : Elérheti a termék beállításait.

Töltés: Akkumulátor töltési szintje.

Automatikus elforgatás

Amikor elforgatja a készüléket bizonyos alkalmazások közben, a képernyő automatikusan elfordul. A képernyő automatikus elforgatásának kikapcsolásához érintse meg a gombot (Forgatás zárolva).


Képernyő feloldása és lezárása

A képernyő feloldásához érintse meg a Lakat ikont és húzza el a feloldó ikon felé.

A képernyő manuális lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

Szöveg bevitele

Szöveg begépeléséhez érintse meg a betűket a virtuális billentyűzeten.

Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, hogy a billentyűzet megjelenjen. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg: .

Szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a bal felső sarokban: .

Szöveg bevitelénél használni tudja a másolás-beillesztés funkciót is.

Eszköz testreszabása

A készülék testreszabásához érintse meg a Beállítások gombot a kezdőképernyőn.

Alkalmazások kezelése

Az alkalmazások kezeléséhez érintse meg: **Beállítások**↪**Alkalmazások**.

1. Alkalmazás törléséhez válassza a **Letöltött fület**, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot, majd **OK** gombbal véglegesítse a törlést.
2. Alkalmazások leállításához vagy módosításához válassza ki a **Futó** vagy **Összes** fület, az ott lévő opcióknál kövesse az utasításokat.

Biztonság

Ezekkel a lehetőségekkel meg tudja védeni a készüléket és az adatait.

◆ Képernyővédelem

Képernyővédelem beállításához érintse meg **Beállítások**↪**Biztonság**↪**Képernyő zárolása**, válasszon a listából.

- **Nincs** : Képernyővédelem kikapcsolása.
- **Csúsztatás** : A képernyő csúsztatással oldható fel.
- **PIN-kód** : Írjon be egy kódot. A képernyő ezzel a kóddal oldható fel.
- **Minta** : Rajzoljon egy mintát. Kövesse az utasításokat, a képernyő ezzel a mintával oldható fel.
- **Jelszó** : Írjon be egy jelszót. Ezt a jelszót használhatja a feloldáshoz.
- **Arcalapú feloldás**: Kövesse az utasításokat. Ha nem sikerül az arcalapú feloldás, PIN kódot fog kérni.

Figyelem! Az Önhöz hasonló arckarakterrel rendelkező emberek is fel tudják oldani a készüléket ezzel a módszerrel.

◆ Kijelző kikapcsolás

Válassza a **Beállítások**↪**Megjelenítés**↪**Alvó mód**, majd állítsa be a kívánt időt. A beállított idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Készülék gyári visszaállítása (Reset)

A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki **Beállítások** → **Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontot.
2. Érintse meg: **Gyári adatok visszallítása**.
3. Ha minden adatot törölni kíván a készülékről (képek, zenék, letöltött alkalmazások, stb.) jelölje be az **SD kártya törlése** opciót.
4. Érintse meg: **Táblagép visszaállítása**.

A készülék újraindul és az alapértelmezett beállítások lépnek életbe.

Figyelem! A gyári visszaállítás minden addig letöltött adatot töröl a gépről, beleértve a Google fiókot is.

Internet

Email

Levelek fogadásához és küldéséhez be kell állítania egy postafiókot. A készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak (POP3/IMAP/Exchange). A készüléken több email fiók is beállítható.

◆ Email beállítása


1. Érintse meg **Email** az alkalmazásoknál.
2. Az útmutatásoknak megfelelően hozzon létre egy fiókot.
3. Ha további postafiókot szeretne beállítani **Email** → **Beállítások** → **Hozzáadás**, kövesse az utasításokat.

Ha befejezte a fiókok beállítását, a levelek automatikusan letöltődnek. Ha több fiókot hozoz létre, lehetősége van váltani közöttük.

◆ Email fiók törlése

1. Nyissa meg az alkalmazásoknál: **Email**.
2. Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válassza ki a törlendő fiókot.
3. Törölje a fiókot.
4. **OK** gombbal hagyja jóvá a törlést.

◆ **Email létrehozása és küldése**

1. Nyissa meg az **Email** alkalmazást.
2. Érintse meg: .
3. Írja be a címzett email címét.
4. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
5. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
6. Küldje el a levelet.

Gmail

A Google Mail szolgáltatás használatához szükség van egy Gmail fiókra.

◆ **Gmail fiók létrehozása**

Ha nincs Gmail fiókja, érintse meg az **Új** gombot és az útmutatás szerint hozzon egyet létre.


◆ **Gmail fiók beállítása**

Ha van Gmail fiókja, nyomja meg a **Meglévő** gombot, írja be az email címét és a jelszavát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget. A fiók beállítása után a levelek letöltődnek a gépre.

◆ **Emáilek megtekintése**

1. Amikor megnyitja az email fiókot, megjelennek az emáilek, az olvasatlanok félkövér betűvel jelölve.
2. Érintse meg az elolvasandó levelet.
3. Fontos üzenet estén jelölje be a csillagot az üzenet mellett.

◆ **Email létrehozása és küldése**

7. Nyissa meg az **Gmail** alkalmazást.
8. Érintse meg: .
9. Írja be a címzett email címét.
10. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
11. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
12. Küldje el a levelet.

Böngésző




Érintse meg a **Böngésző** gombot az alkalmazásoknál.

◆ Weboldalak böngészése

1. Válassza ki a **Böngészőt** a kezdőoldal megnyitásához.
2. A beviteli mezőbe írjon be egy weboldal címet és ugrás.
3. Az oldalak nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.

◆ Új oldal megnyitása

Egyidejűleg több oldalt is meg tud nyitni.

1. Új oldal megnyitásához érintse meg: , majd .
2. Írja be a weboldal címét.
3. Az ablak bezárásához érintse meg: .


◆ Kezdőlap beállítása

1. Érintse meg az **Opciók** gombot a jobb felső sarokban.
2. Válassza ki **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása**.
3. Írja be a kívánt weboldal címét.

◆ Könyvjelző hozzáadása

Weboldal böngészése közben érintse meg: . A könyvjelzők közé elmentette az oldalt.

◆ Könyvjelzők és előzmények

Érintse meg: . Megnyitja a könyvjelzők és előzmények listáját. Érintse meg a megnyitni kívánt weboldalt.

◆ Böngésző testreszabása

Érintse meg az **Opciók** gombot és azon belül a **Beállítások** menüt..

Play Áruház

A Play Áruházból sokféle alkalmazás és egyéb más letölthető a készülékre. A használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a Play Áruházat.
2. Lépjen be a Google fiókjába.
3. Keressen a letölthető alkalmazások között.
4. Letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

Megjegyzés

- Minden alkalmazás harmadik féltől ered. Használat előtt olvassa el a készítő leírásait és figyelmeztetéseit.

Csevegés

A Google Csevegő egy ingyenes web-alapú alkalmazás szöveges üzenetek vagy video és hang üzenetek elküldéséhez. A Csevegő használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a **Csevegő** alkalmazást.
2. Kövesse az utasításokat a Google fiók beállításához.
3. Válassza ki: **Ismerős hozzáadása**, írja be az ismerős email címét és érintse meg a **Meghívó küldése** gombot.
4. Amint az ismerőse visszaigazolta a meghívást, elindíthatja a csevegést.

Multimédia

Galéria

A Galéria alkalmazással megtekintheti az eszközön lévő fájlokat, azokat módosíthatja és megoszthatja.

Note: Több fájl tárolása esetén a belépési idő megnövekedhet.


◆ Támogatott formátumok

Típus	Formátum
Kép	JPEG, GIF, BMP, PNG
Videó	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4





Megjegyzés: Bizonyos fájlok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.

◆ Kép nézése

1. Válassza ki a könyvtárat.
2. Válassza ki a nézni kívánt képet. A többi kép eléréséhez csúsztassa a képernyőt.
3. A képek nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.
4. Diavetítés funkcióhoz használja az **Opciók** → **Diavetítés** gombot.
5. A kép részleteinek megtekintéséhez válassza az **Opciók** → **Részletek** gombot.

6. A fénykép megosztásához érintse meg: .
- a) Háttérképhez is használhatja a képeket. Válassza a **Kép beállítása, mint**→**Háttérkép**→állítsa a képet a megfelelő helyre, majd érintse meg, **Vágás**.
7. A képek beállíthatóak híváshoz is, válassza a **Kép beállítása, mint**→**Ismerős fotója**→**Névjegy kiválasztása**→Új kapcsolat vagy meglévő kapcsolat→állítsa be a képet a megfelelő helyre és érintse meg: **Vágás**.

◆ **Kép szerkesztése**

1. Kép vágásához használja az **Opciók, Körbevágás** gombot.
 - Mozgassa a kívánt rész a megfelelő helyre.
 - A doboz segítségével beállíthatja a kívánt képméretet.
 - Végezetül mentse el a képet.
2. A **Szerkesztés** gomb megérintésével többféle módon szerkesztheti a képet.
 - Színek szerkesztése .
 - Kép keretezése .
 - Kép vágása, forgatása .
 - Kontraszt szerkesztése .

Videó lejátszása




1. Válassza ki a **Video** alkalmazást
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. A virtuális billentyűzettel kontrollálhatja a lejátszást.

Zene

Támogatott formátumok: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A és így tovább.

Megjegyzés: Bizonyos fájlok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.

◆ **Lejátszás**

1. Válassza ki a zenét.
2. A virtuális billentyűzettel kezelheti a lejátszást.
 -  Véletlenszerű lejátszás.
 -  Aktuális lista ismétlése, ha a lista végére ér.
 -  Aktuális zeneszám ismételt lejátszása.

◆ Lejátszási lista készítése

1. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszámot.
2. Válassza ki **Hozzáadás a lejátszási listához**.
3. Válassza **Új**.
4. Írjon be egy nevet.
5. **Mentés**.


◆ Lejátszó lista törlése

1. Érintse meg a **Lejátszó listákat**.
2. Tartsa lenyomva és válassza a **Törlés** opciót.


Fényképezőgép

◆ Fénykép készítése


1. Alkalmazások listájából válassza ki **Kamera**.
2. Fényképezés előtt több beállítási lehetőség is van.

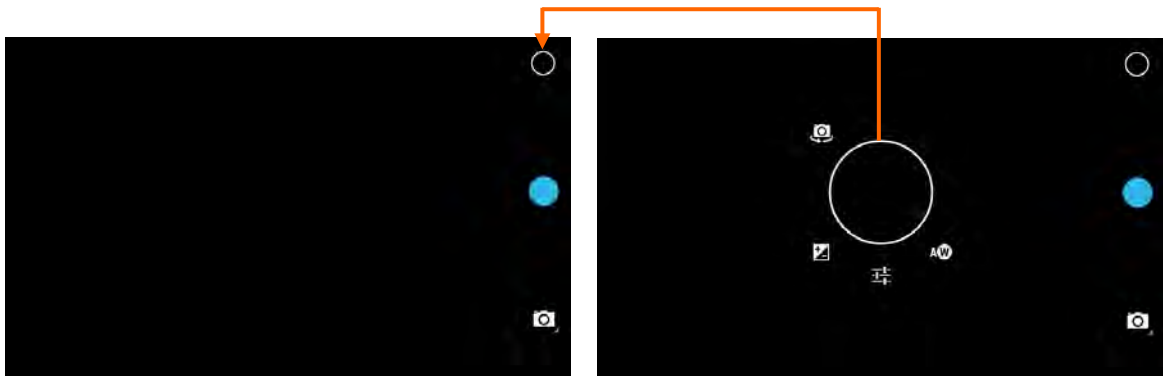





Ikon	Leírás
	Beállítások és tárhely kiválasztása.
	Videó mód választása.
	Panorámakép készítése.
	Fehéregyensúly beállítása.
	Expozíció mértékének beállítása.



3. Irányítsa az objektívet a témára és érintse meg  a fotó elkészítéséhez. A fénykép automatikusan a DCIM könyvtárba kerül elmentésre.

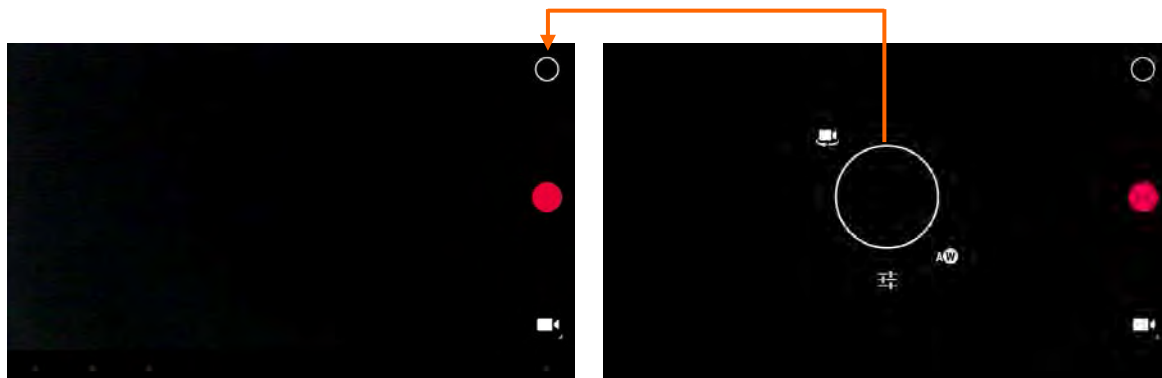◆ Videó felvétele

1. Válassza az alkalmazásoknál: **Kamera**. Érintse meg:  a videó mód kiválasztásához.
2. Felvétel előtt változtathat a beállításokon.



Ikon	leírás
	Beállítások és tárhely választása.
	Váltás fényképező módra.
	Fehéregyensúly beállítása.

3. Érintse meg  a felvétel elindításához. A videó hosszúságát a rendelkezésre álló tárhely mérete határozza meg.
4. Érintse meg  a felvétel elállításához. A videó automatikusan mentésre kerül a DCIM könyvtárban.


Eszközök

Naptár


A naptár funkció használható napi, heti vagy havi nézetben is, illetve eseményeket, emlékeztetőket hozhat létre.






Válassza ki az alkalmazásokból a **Naptár** funkciót.

Adjon hozzá egy fiókot, hogy az adatokat szinkronizálni tudja.

1. Esemény hozzáadásához érintse meg: .
 - Töltse ki az adatokat, kategória, dátum, idő, risztás.
 - Befejezéshez válassza: **Kész**.
2. Különböző nézeteket állíthat be a naptárhoz (nap, hó, év).
3. Esemény törléséhez nyissa meg, majd **↪OK**.

Ébresztés

Alkalmazásoknál érintse meg **Óra**, és válassza: .

1. Érintse meg:  egy új időpont hozzáadásához.
 - Állítsa be a kívánt időt, Válassza ki a kívánt ébresztési hangot.
 - A beállítás végeztével érintse meg: .
 - A módosításhoz érintse meg az időt.
 - Előre beállított ébresztéshez kapcsoljon **BE** állásba.
 - Az ébresztés kikapcsolásához kapcsoljon **KI** állásba.
2. Ébresztés ideje alatt a kikapcsoláshoz érintse meg: . A Szundi funkcióhoz(kis idő múlva újra ébreszt) érintse meg: .
3. Az ébresztés törléséhez tartsa az időt lenyomva és  **↪OK**.

Fájlkezelő

Megnézheti és kezelheti a gépen, a külső SD kártyán tárolt adatokat és multimédiás fájlokat. Kereshet, másolhat, szerkeszthet vagy megoszthat fájlokat másik készülékkel.

Megjegyzés:

1. Néhány formátumot nem támogat a készülék.
2. Egyes fájlok a kódolásuk miatt nem támogatottak.

Számológép

Ezzel a funkcióval, a készülék segítségével számításokat végezhet. Használja a billentyűzetet a számítások elvégzéséhez.

Adatátvitel

USB kapcsolat

PC-hez kapcsolva a készülék külső merevlemezként funkcionál.

1. Ha szeretne SD kártyára adatokat másolni, helyezzen be egy kártyát.
2. Az USB kábel segítségével kösse össze a készüléket a PC-vel.
3. Az értesítési panelen válassza **USB eszköz csatlakoztatva**.
4. **USB tár bekapcsolása**.
5. Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a készülék SD kártyájára.

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével csatlakozhat az internethez, másik eszközhöz, hordozható Wi-Fi hotspotot alakíthat ki.

◆ Wi-Fi aktiválása

1. **Beállítások.**
2. Vezeték nélküli és egyéb hálózatok, ezen belül **Wi-Fi**.

◆ Keresés és kapcsolódás

1. Aktiválás esetén a készülék automatikusan megkeresi az elérhető hálózatokat.
2. Hálózat kiválasztása.
3. Jelszó beírása (ha szükséges).
4. **Kapcsolódás.**

Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el ezt a rövid útmutatót. A szabályok be nem tartása törvénybe ütközhet.

◆ Repülőgép

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket. A készülék interferenciát okozhat.

◆ Járművek

Soha ne használja a készüléket vezetés közben. Tartsa biztonságos, könnyen elérhető helyen.

◆ Elektromos eszközök

Bizonyos körülmények között a készülék interferenciát okozhat más készülékeknel.

◆ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott helyen robbanásveszély áll fenn és erre táblák hívják fel a figyelmet. A szikrák ilyen helyeken tüzet vagy robbanást okozhatnak.

◆ Szívritmusszabályzók és egyéb orvosi eszközök

A készülékek gyártói legalább 20 cm-es távolságot javasolnak a szívritmusszabályzóktól.

Kapcsoljuk ki a készüléket egészségügyi intézetekben, főként, ha erre utaló figyelmeztetések vannak kihelyezve. Bizonyos frekvenciák megzavarhatják az orvosi műszereket.

Karbantartás és javítás

- ◆ Csak a gyártó által jóváhegyott tartozékokat használja. A javítást minden esetben bízza a szakszervízre.
- ◆ Tartsa szárazon a készüléket. A nedvesség vagy bármilyen folyadék károsíthatják a készülék elektromos áramköreit.
- ◆ Ne használja vagy tárolja poros, koszos helyen.
- ◆ Ne tárolja a készüléket mágneses mező közelében.
- ◆ Ne tároljon a készüléken fémtárgyat, pl. kulcsot, nyakláncot.
- ◆ Ne ütögesse, ne ejtse le a készüléket.