

CAU-7380 AUTÓRÁDIÓ

Rövid használati útmutató



MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ

Részletes útmutatóért kérjük látogasson el a www.akai-atd.com weboldalra. Az útmutató PDF formátumban tölthető le, ennek olvasásához külön program szükséges.

Telepítés

Övintézkedések

Mielőtt véglegesen használja a készüléket előtte győződjön meg róla, hogy minden kábel és csatlakozó a megfelelő helyen van.


Amennyiben szükséges forduljon szakemberhez, szakszervizhez és kérje a segítségüket abban az esetben ha a készülék rögzítését nem tudja megoldani. Továbbá abban az esetben is forduljon szakszervizhez ha az autóján valamilyen technikai változtatást kell végrehajtani annak érdekében, hogy a készüléket rögzíteni lehessen.

Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, ne tegye közvetlen napfényre, forró levegőre, illetve kerülje a por és egyéb szennyeződések is.


Rögzítés

Fejegység telepítés


1. műszerfal
2. tartó. Mielőtt rögzíti a terméket a műszerfalban előtte ellenőrizze, hogy minden tartozék megfelelő és az adott termékhez tartozik. Utána rögzítse a terméket a tartozékok segítségével. (Fig. 1)

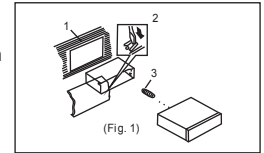

3. rögzítés




(Fig. 2)



(Fig. 3)

Beszereles


A készülék rögzítése a konzolhoz. Válassza ki a megfelelő helyzetet ahol a furatok lesznek a kereten és rögzítse a csavarokat egy-egy oldalon.

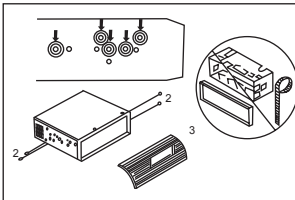

Használhat rácsos csavarokat is (5 x 5mm) vagy sík csavarokat (4 x 5mm).

Rögzítse a terméket a konzolhoz és utána pedig műszerfalhoz.

Előlap elrendezése

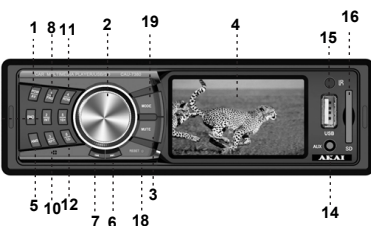

- 1 Bekapcsoló/AV gomb
- 2 Hangerő/Kiválasztás(VOL/SEL)gomb
- 3 Némítás gomb
- 4 LCD Kijelző
- 5 Automata tárolás
- 6 Hangolás,előretekerés
- 7 Hangolás,visszatekerés
- 8 Lejátszás/megállítás gomb
- 9 Intro gomb
- 10 Ismétlés gomb
- 11 Véletlenszerű lejátszás gomb
- 12 Léptetés gomb -
- 13 Léptetés gomb +
- 14 AUX bemenet
- 15 USB csatlakozó
- 16 SD/MMC foglalat
- 17 Frekvenciasáv választás
- 18 Reset gomb
- 19 Funkcióválasztó gomb

Bekapcsolás

Bekapcsolásnál röviden nyomja meg az (1) gombot, kikapcsolásnál hosszan tartsa lenyomva a gombot.

Hangbeállítás

Nyomja le VOL/SEL gombot (2) válasszon a lehetőségek közül.

Hangerő

Itt lehet állítani a készülék hangerejét, a vol (+) és vol(-) gombok segítségével.

Basszus

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2). Itt lehet állítani a mélyhang szintet.

Magas hangszín

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) kétszer. Itt lehet állítani a magas hangszínt.

Hangszín

Nyomja le a VOL/SEL gombot(2) háromszor. Itt van lehetőség a hanggyengsúly kialakítására. (jobb vagy bal hangszóró szójlon)

EQ Be/Ki

választás "EQ ON" POP CLASS ROCK EQ OFF

LOUD ON/OFF MODE

Itt van lehetősége a mély és a magas hang kiválasztására.

Némítás

Röviden nyomja meg "MUTE" gombot, hogy lenémítsa a készüléket. Amennyiben vissza akarja állítani a hangot, nyomja meg "MUTE" gombot ismét, hogy kikapcsolja a funkciót.

Rádió műveletek

Csatorna választó

A tuner mode, BAND gomb(17) megnyomásával tud választani a hullámsávok között.

Rádió üzemmód

Kézi keresésnél nyomja a "Hangolás előre" vagy "Hangolás vissza" gombot röviden és a csatorna keresés elindul. Talált csatornánál automatikusan megáll a keresés. A kívánt csatornákat a számbillentyűk hosszas lenyomásával tárolhatja a kívánt helyre.

Az LCD kijelzőn megjelenő opciók segítségével további beállításokat eszközölhet, ezeknek a részletes leírása a letölthető útmutatóban található.

Multimédiás fájlok lejátszásához is a bővebb útmutatóban talál magyarázatot.

Automatikus programtárolás

Nyomja le az AMS(MP3) gombot (5) pár másodpercig. A rádió megkeresi az aktuális frekvenciát, jelerősség ellenőrzés és utána befejezi a keresést. Utána a 6 legerősebb állomást fogja tárolni a gép. A számgombokkal lehet rögzíteni.

USB/SD FLASH MP3 lejátszás

Video/hang/kép formátumú tartalmak megtekintéséhez tartsa nyomva hosszan a "mode" gombot.

Play/Pause

Nyomja le a (8) gombot és a pillanatmegállító funkciót aktiválja. Utána a zeneszám játékidő villog.

Nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához 1-2 másodpercig a fent jelzett gombot.

INT

Nyomja meg a gombot (9): A intro, INT jelzőfény kigyullad, és elkezdji lejátszani az első 10 mp-t minden dalból, amíg az utolsó dal hallható.

RPT

Nyomja meg az előre beállított gombot (10): Flash lejátszási mód: Ismétlés aktiválva. Ismétlésnél a RPT jelzés jelenik, és újra indul az aktuális zeneszám.

RDM

Nyomja meg az előre beállított gombot (11): a készülék véletlenszerűen fogja a számokat lejátszani.

SD Kártya bemenet

Az SD kártyát helyezze be a nyílásba majd ütközésig nyomja be, egy kattánás után a kártya használatra kész.

Eltávolításhoz nyomja meg a kártyát és kiugrik a foglalatból.

Fontos! Az SD kártyát FAT32-re kell formázni használat előtt.

05

06

Általános adatok

Tápellátás	12VDC (12V-15V), negatív földeléssel
Maximális kimenő teljesítmény	50W x 4 csatorna
Folyamatos teljesítmény	10W x 4 csatorna (4Ω10% T.H.D.) 4-8ohm
Hangszórók ellenállása	2.0V (lejátszás : 1KHz, 0dB, 10K) 10A
Kimeneti feszültség	60dB Ω
Biztosíték	
Jel-zaj viszony	

FM Tuner

Frekvencia tartomány	87.5-108.0MHz (Európa)
Érzékenység	22dBμ
Torzítás	< 1%
Frekvencia átvitel	30Hz~15KHz


AM Tuner

Frekvencia tartomány	522-1620KHz
Érzékenység (S/N=20dB)	25dBμ

Megjegyzés:

Műszaki adatok és a külső megjelenés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az útmutatóban szereplő rajzok némelyike illusztráció, nem feltétlenül a készüléket ábrázolják.

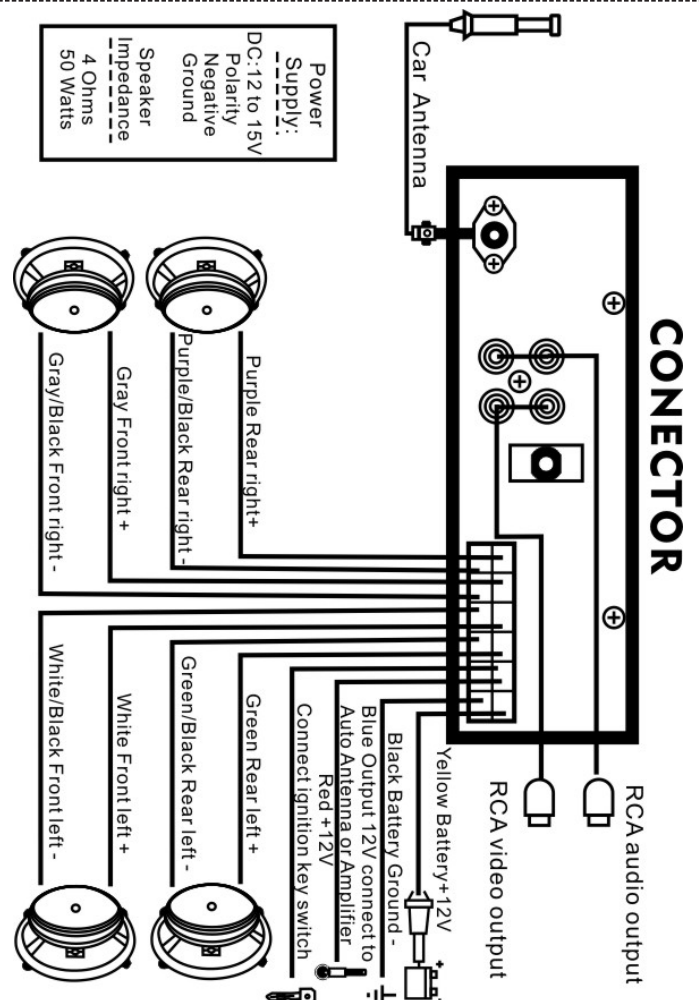

07