

AKAI

TAB-7800

Táblagép kétmagos processzorral
Használati útmutató



Fontos információk:

- ◆ Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- ◆ A leírások a kézikönyvben az alapértelmezett beállításokon alapulnak.
- ◆ Az útmutatóban szereplő képek eltérhetnek a termék tényleges képeitől.
- ◆ Az AKAT Kft nem vállal felelősséget harmadik féltől letöltött alkalmazásokért, azok teljesítményt befolyásoló működéséért.
- ◆ A termék specifikációja, menüje előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, illetve régióként eltérő lehet.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market és a Google talk a Google Inc. bejegyzett védjegye.



Első lépések

Kicsomagolás

Ellenőrizze a dobozban a következők meglétét.

- Táblagép
- Rövid használati útmutató
- Hálózati adapter, USB adatkábel.

Akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

A készülék tölthető a hálózati adapterrel vagy számítógéphez csatlakoztatva az USB kábellel.

Vigyázat : Csak gyári akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő töltő vagy akkumulátor használata a termék sérüléséhez, esetleg az akkumulátor robbanásához vezethet.

Memóriakártya behelyezése

Multimédiás fájlok tárolásához memóriakártya használata ajánlott.

1. Helyezze be a memóriakártyát az aranszínű csatlakozókkal lefelé.
2. Nyomja be a kártyát a foglalatba, amíg kattánást nem érez.

Információ: Az AKAT Kft. az elfogadott szabványokat használja a kártyák esetében, de előfordulhat kompatibilitási hiba.

Alapvető információk

Eszköz ki és bekapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot.

Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot, majd nyomja meg a Kikapcsolás→OK gombot a képernyőn.

Repülőgép üzemmód

Ha a készüléken ki akarja kapcsolni a hálózati hozzáféréseket, kövesse az alábbi lépéseket:

Beállítások↪**Vezeték nélküli és egyéb hálózatok**↪**Továbbiak...**↪**Repülőgép üzemmód**, jelölje be a négyzetet.

Kezdőképernyő



A kezdőképernyő több panelből áll. Csúsztassa jobbra vagy balra a paneleket a kezdőképernyőn, megtekintheti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, parancsikonokat,



1	Kereső megnyitása
2	Csúsztassa jobbra vagy balra a panelok megtekintéséhez
3	Alkalmazások és widgetek gomb
4	Kezelőgomb sáv

Elem hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Érintse meg az alkalmazás ikonját az alább látható képernyőn.

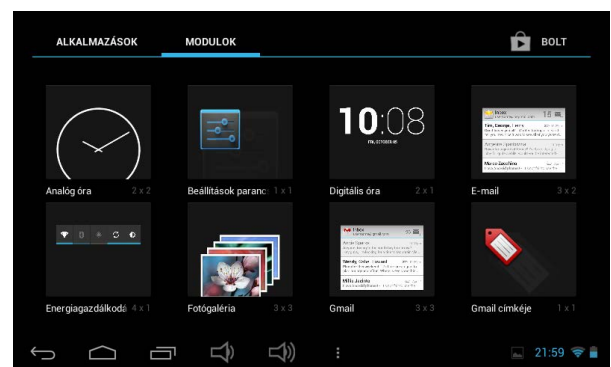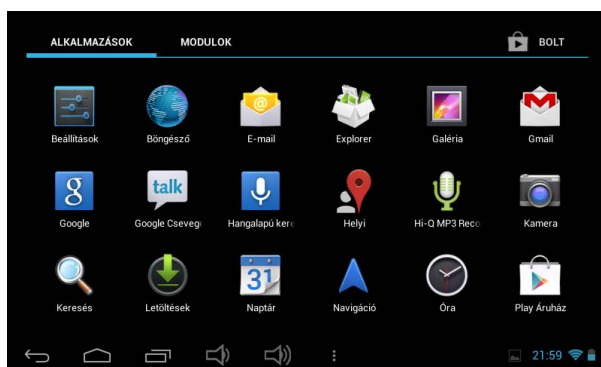


Csúsztasson jobbra vagy balra további elemek eléréséhez.

Az elem hozzáadásához tartsa nyomva az ikont és húzza a megfelelő panelre.

Ha törölni szeretne elemet vagy ikon a képernyőről, tartsa hosszan lenyomva az elemet és húzza a Törlés mezőbe.


Kezelőgomb sáv, állapotjelző sáv


A kezelőgomb sáv és az állapotjelző sáv a kijelző alján található .

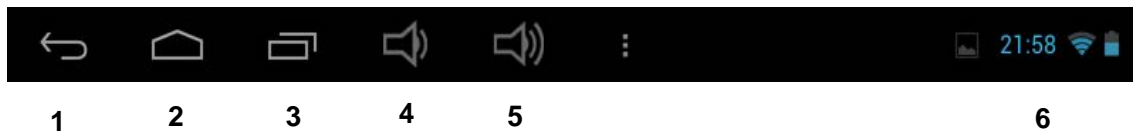

1	Vissza az előző oldalra
2	Kezdőképernyő elérése bárholnan
3	Előző alkalmazások megtekintése
4	Hangerő le
5	Hangerő fel
6	Állapotjelző sáv. Érintse meg az értesítési képernyő eléréséhez.

Értesítési képernyő

Érintse meg az állapotjelző sávot kétszer, hogy elérje az értesítési képernyőt. Érintse meg  , hogy elérje az egyéb beállításokat.

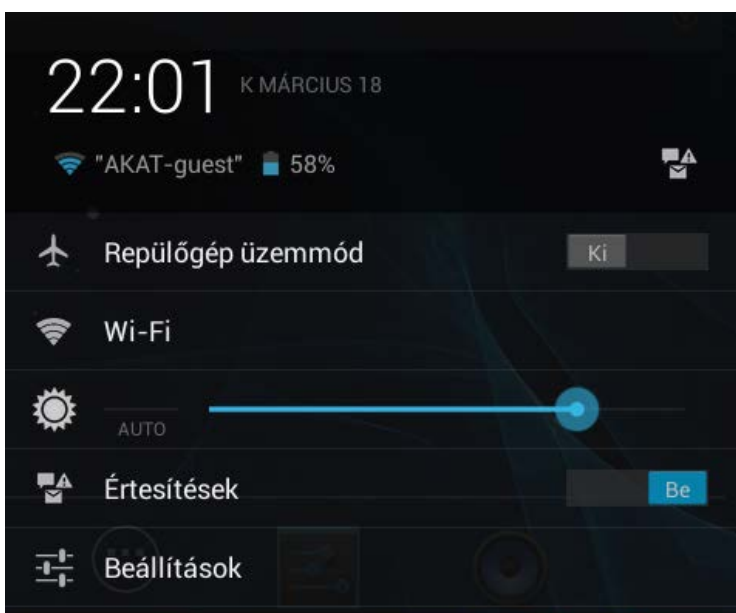

Repülőgép üzemmód: Ki-be

Wi-Fi : Wi-Fi be és kikapcsolása.

Fényerő : Kijelző fényerejének beállítása.

Értesítések: Ki-be

Beállítások : Elérheti a termék beállításait.

Töltés: Akkumulátor töltési szintje.

Automatikus elforgatás

Amikor elforgatja a készüléket bizonyos alkalmazások közben, a képernyő automatikusan elfordul. A képernyő automatikus elforgatásának kikapcsolásához érintse meg a gombot (Forgatás zárolva).


Képernyő feloldása és lezárása


A képernyő feloldásához érintse meg a Lakat ikont és húzza el a feloldó ikon felé.

A képernyő manuális lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

Szöveg bevitele

Szöveg begépeléséhez érintse meg a betűket a virtuális billentyűzeten.

Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, hogy a billentyűzet megjelenjen. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg: .

Szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a bal felső sarokban: .

Szöveg bevitelénél használni tudja a másolás-beillesztés funkciót is.

Eszköz testreszabása

A készülék testreszabásához érintse meg a Beállítások gombot a kezdőképernyőn.

Alkalmazások kezelése

Az alkalmazások kezeléséhez érintse meg: **Beállítások**↪**Alkalmazások**.

1. Alkalmazás törléséhez válassza a **Letöltött fület**, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot, majd **OK** gombbal véglegesítse a törlést.
2. Alkalmazások leállításához vagy módosításához válassza ki a **Futó** vagy **Összes** fület, az ott lévő opcióknál kövesse az utasításokat.

Biztonság

Ezekkel a lehetőségekkel meg tudja védeni a készüléket és az adatait.

◆ Képernyővédelem

Képernyővédelem beállításához érintse meg **Beállítások**↪**Biztonság**↪**Képernyő zárolása**, válasszon a listából.

- **Nincs** : Képernyővédelem kikapcsolása.
- **Csúsztatás** : A képernyő csúsztatással oldható fel.
- **PIN-kód** : Írjon be egy kódot. A képernyő ezzel a kóddal oldható fel.
- **Minta** : Rajzoljon egy mintát. Kövesse az utasításokat, a képernyő ezzel a mintával oldható fel.
- **Jelszó** : Írjon be egy jelszót. Ezt a jelszót használhatja a feloldáshoz.
- **Arcalapú feloldás**: Kövesse az utasításokat. Ha nem sikerül az arcalapú feloldás, PIN kódot fog kérni.

Figyelem! Az Önhöz hasonló arckarakterrel rendelkező emberek is fel tudják oldani a készüléket ezzel a módszerrel.

◆ Kijelző kikapcsolás

Válassza a **Beállítások**↪**Megjelenítés**↪**Alvó mód**, majd állítsa be a kívánt időt. A beállított idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Készülék gyári visszaállítása (Reset)

A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki **Beállítások** → **Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontot.
2. Érintse meg: **Gyári adatok visszallítása**.
3. Ha minden adatot törölni kíván a készülékről (képek, zenék, letöltött alkalmazások, stb.) jelölje be az **SD kártya törlése** opciót.
4. Érintse meg: **Táblagép visszaállítása**.

A készülék újraindul és az alapértelmezett beállítások lépnek életbe.

Figyelem! A gyári visszaállítás minden addig letöltött adatot töröl a gépről, beleértve a Google fiókot is.

Internet

Email

Levelek fogadásához és küldéséhez be kell állítania egy postafiókot. A készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak (POP3/IMAP/Exchange). A készüléken több email fiók is beállítható.

◆ Email beállítása


1. Érintse meg **Email** az alkalmazásoknál.
2. Az útmutatásoknak megfelelően hozzon létre egy fiókot.
3. Ha további postafiókot szeretne beállítani **Email** → **Beállítások** → **Hozzáadás**, kövesse az utasításokat.

Ha befejezte a fiókok beállítását, a levelek automatikusan letöltődnek. Ha több fiókot hozoz létre, lehetősége van váltani közöttük.

◆ Email fiók törlése

1. Nyissa meg az alkalmazásoknál: **Email**.
2. Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válassza ki a törlendő fiókot.
3. Törölje a fiókot.
4. **OK** gombbal hagyja jóvá a törlést.

◆ Email létrehozása és küldése

1. Nyissa meg az **Email** alkalmazást.
2. Érintse meg: .
3. Írja be a címzett email címét.
4. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
5. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
6. Küldje el a levelet.

Gmail

A Google Mail szolgáltatás használatához szükség van egy Gmail fiókra.

◆ Gmail fiók létrehozása

Ha nincs Gmail fiókja, érintse meg az **Új** gombot és az útmutatás szerint hozzon egyet létre.


◆ Gmail fiók beállítása

Ha van Gmail fiókja, nyomja meg a **Meglévő** gombot, írja be az email címét és a jelszavát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget. A fiók beállítása után a levelek letöltődnek a gépre.

◆ Emailek megtekintése

1. Amikor megnyitja az email fiókot, megjelennek az emailek, az olvasatlanok félkövér betűvel jelölve.
2. Érintse meg az elolvasandó levelet.
3. Fontos üzenet estén jelölje be a csillagot az üzenet mellett.

◆ Email létrehozása és küldése

7. Nyissa meg az **Gmail** alkalmazást.
8. Érintse meg: .
9. Írja be a címzett email címét.
10. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
11. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
12. Küldje el a levelet.

Böngésző




Érintse meg a **Böngésző** gombot az alkalmazásoknál.

◆ Weboldalak böngészése

1. Válassza ki a **Böngészőt** a kezdőoldal megnyitásához.
2. A beviteli mezőbe írjon be egy weboldal címet és ugrás.
3. Az oldalak nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.

◆ Új oldal megnyitása

Egyidejűleg több oldalt is meg tud nyitni.

1. Új oldal megnyitásához érintse meg: , majd .
2. Írja be a weboldal címét.
3. Az ablak bezárásához érintse meg: .


◆ Kezdőlap beállítása

1. Érintse meg az **Opciók** gombot a jobb felső sarokban.
2. Válassza ki **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása**.
3. Írja be a kívánt weboldal címét.

◆ Könyvjelző hozzáadása

Weboldal böngészése közben érintse meg: . A könyvjelzők közé elmentette az oldalt.

◆ Könyvjelzők és előzmények

Érintse meg: . Megnyitja a könyvjelzők és előzmények listáját. Érintse meg a megnyitni kívánt weboldalt.

◆ Böngésző testreszabása

Érintse meg az **Opciók** gombot és azon belül a **Beállítások** menüt..

Play Áruház

A Play Áruházból sokféle alkalmazás és egyéb más letölthető a készülékre. A használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a Play Áruházat.
2. Lépjen be a Google fiókjába.
3. Keressen a letölthető alkalmazások között.
4. Letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

Megjegyzés

- Minden alkalmazás harmadik féltől ered. Használat előtt olvassa el a készítő leírásait és figyelmeztetéseit.

Csevegés

A Google Csevegő egy ingyenes web-alapú alkalmazás szöveges üzenetek vagy video és hang üzenetek elküldéséhez. A Csevegő használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a **Csevegő** alkalmazást.
2. Kövesse az utasításokat a Google fiók beállításához.
3. Válassza ki: **Ismerős hozzáadása**, írja be az ismerős email címét és érintse meg a **Meghívó küldése** gombot.
4. Amint az ismerőse visszaigazolta a meghívást, elindíthatja a csevegést.

Multimédia

Galéria

A Galéria alkalmazással megtekintheti az eszközön lévő fájlokat, azokat módosíthatja és megoszthatja.

Note: Több fájl tárolása esetén a belépési idő megnövekedhet.


◆ Támogatott formátumok

Típus	Formátum
Kép	JPEG, GIF, BMP, PNG
Videó	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4





Megjegyzés: Bizonyos fájlok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.

◆ Kép nézése

1. Válassza ki a könyvtárat.
2. Válassza ki a nézni kívánt képet. A többi kép eléréséhez csúsztassa a képernyőt.
3. A képek nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.
4. Diavetítés funkcióhoz használja az **Opciók** → **Diavetítés** gombot.
5. A kép részleteinek megtekintéséhez válassza az **Opciók** → **Részletek** gombot.

6. A fénykép megosztásához érintse meg: .
- a) Háttérképhez is használhatja a képeket. Válassza a **Kép beállítása, mint**→**Háttérkép**→állítsa a képet a megfelelő helyre, majd érintse meg, **Vágás**.
7. A képek beállíthatóak híváshoz is, válassza a **Kép beállítása, mint**→**Ismerős fotója**→**Névjegy kiválasztása**→Új kapcsolat vagy meglévő kapcsolat→állítsa be a képet a megfelelő helyre és érintse meg: **Vágás**.

◆ **Kép szerkesztése**

1. Kép vágásához használja az **Opciók, Körbevágás** gombot.
 - Mozgassa a kívánt rész a megfelelő helyre.
 - A doboz segítségével beállíthatja a kívánt képméretet.
 - Végezetül mentse el a képet.
2. A **Szerkesztés** gomb megérintésével többféle módon szerkesztheti a képet.
 - Színek szerkesztése .
 - Kép keretezése .
 - Kép vágása, forgatása .
 - Kontraszt szerkesztése .

Videó lejátszása




1. Válassza ki a **Video** alkalmazást
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. A virtuális billentyűzettel kontrollálhatja a lejátszást.

Zene

Támogatott formátumok: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A és így tovább.

Megjegyzés: Bizonyos fájlok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.

◆ **Lejátszás**

1. Válassza ki a zenét.
2. A virtuális billentyűzettel kezelheti a lejátszást.
 -  Véletlenszerű lejátszás.
 -  Aktuális lista ismétlése, ha a lista végére ér.
 -  Aktuális zeneszám ismételt lejátszása.

◆ Lejátszási lista készítése

1. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszámot.
2. Válassza ki **Hozzáadás a lejátszási listához**.
3. Válassza **Új**.
4. Írjon be egy nevet.
5. **Mentés**.


◆ Lejátszó lista törlése




1. Érintse meg a **Lejátszó listákat**.
2. Tartsa lenyomva és válassza a **Törlés** opciót.


Fényképezőgép

◆ Fénykép készítése

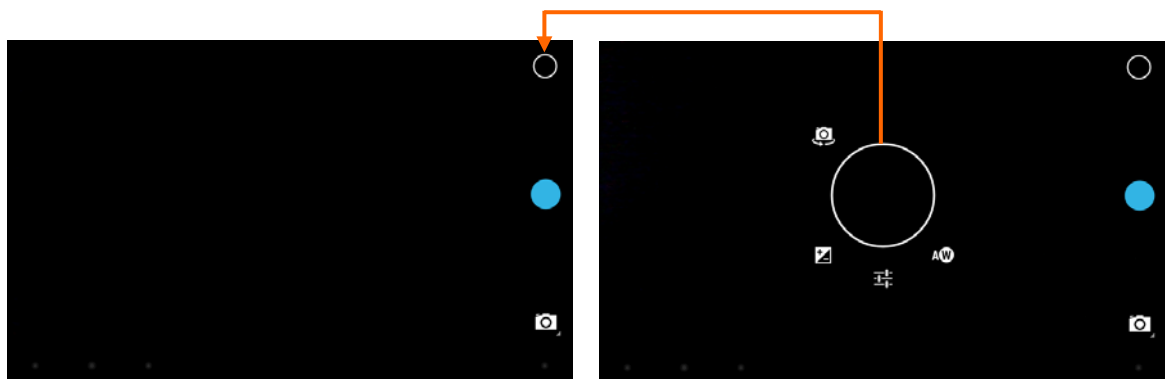
1. Alkalmazások listájából válassza ki **Kamera**.
2. Fényképezés előtt több beállítási lehetőség is van.








Ikon	Leírás
	Váltás az előlapi és hátlapi kamera között
	Beállítások és tárhely kiválasztása.
	Videó mód választása.
	Panorámakép készítése.
	Fehéregyensúly beállítása.
	Expozíció mértékének beállítása.

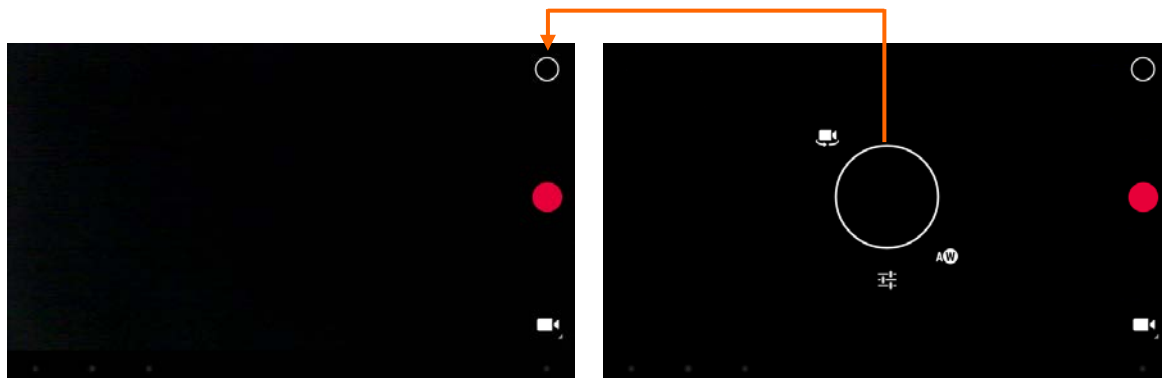

3. Irányítsa az objektívet a témára és érintse meg  a fotó elkészítéséhez. A fénykép automatikusan a DCIM könyvtárba kerül elmentésre.

◆ Videó felvétele

1. Válassza az alkalmazásoknál: **Kamera**. Érintse meg:  a videó mód kiválasztásához.
2. Felvétel előtt változtathat a beállításokon.



Ikón	leírás
	Váltás az előlapi és hátlapi kamera között
	Beállítások és tárhely választása.
	Váltás fényképező módra.
	Fehéregyensúly beállítása.

3. Érintse meg  a felvétel elindításához. A videó hosszúságát a rendelkezésre álló tárhely mérete határozza meg.
4. Érintse meg  a felvétel elállításához. A videó automatikusan mentésre kerül a DCIM könyvtárban.


Eszközök

Naptár


A naptár funkció használható napi, heti vagy havi nézetben is, illetve eseményeket, emlékeztetőket hozhat létre.






Válassza ki az alkalmazásokból a **Naptár** funkciót.

Adjon hozzá egy fiókot, hogy az adatokat szinkronizálni tudja.

1. Esemény hozzáadásához érintse meg: .
 - Töltse ki az adatokat, kategória, dátum, idő, risztás.
 - Befejezéshez válassza: **Kész**.
2. Különböző nézeteket állíthat be a naptárhoz (nap, hó, év).
3. Esemény törléséhez nyissa meg, majd **↪OK**.

Ébresztés

Alkalmazásoknál érintse meg **Óra**, és válassza: .

1. Érintse meg:  egy új időpont hozzáadásához.
 - Állítsa be a kívánt időt, Válassza ki a kívánt ébresztési hangot.
 - A beállítás végeztével érintse meg: .
 - A módosításhoz érintse meg az időt.
 - Előre beállított ébresztéshez kapcsoljon **BE** állásba.
 - Az ébresztés kikapcsolásához kapcsoljon **KI** állásba.
2. Ébresztés ideje alatt a kikapcsoláshoz érintse meg: . A Szundi funkcióhoz(kis idő múlva újra ébreszt) érintse meg: .
3. Az ébresztés törléséhez tartsa az időt lenyomva és  **↪OK**.

Fájlkezelő

Megnézheti és kezelheti a gépen, a külső SD kártyán tárolt adatokat és multimédiás fájlokat. Kereshet, másolhat, szerkeszthet vagy megoszthat fájlokat másik készüléssel.

Megjegyzés:

1. Néhány formátumot nem támogat a készülék.
2. Egyes fájlok a kódolásuk miatt nem támogatottak.

Számológép

Ezzel a funkcióval, a készülék segítségével számításokat végezhet. Használja a billentyűzetet a számítások elvégzéséhez.

Adatátvitel

USB kapcsolat

PC-hez kapcsolva a készülék külső merevlemezként funkcionál.

1. Ha szeretne SD kártyára adatokat másolni, helyezzen be egy kártyát.
2. Az USB kábel segítségével kösse össze a készüléket a PC-vel.
3. Az értesítési panelen válassza **USB eszköz csatlakoztatva**.
4. **USB tár bekapcsolása**.
5. Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a készülék SD kártyájára.

Wi-Fi

Wi-Fi segítségével csatlakozhat az internethez, másik eszközhöz, hordozható Wi-Fi hotspotot alakíthat ki.

◆ Wi-Fi aktiválása

1. **Beállítások.**
2. Vezeték nélküli és egyéb hálózatok, ezen belül **Wi-Fi**.

◆ Keresés és kapcsolódás

1. Aktiválás esetén a készülék automatikusan megkeresi az elérhető hálózatokat.
2. Hálózat kiválasztása.
3. Jelszó beírása (ha szükséges).
4. **Kapcsolódás.**

Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el ezt a rövid útmutatót. A szabályok be nem tartása törvénybe ütközhet.

◆ Repülőgép

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket. A készülék interferenciát okozhat.

◆ Járművek

Soha ne használja a készüléket vezetés közben. Tartsa biztonságos, könnyen elérhető helyen.

◆ Elektromos eszközök

Bizonyos körülmények között a készülék interferenciát okozhat más készülékeknel.

◆ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott helyen robbanásveszély áll fenn és erre táblák hívják fel a figyelmet. A szikrák ilyen helyeken tüzet vagy robbanást okozhatnak.

◆ Szívritmusszabályzók és egyéb orvosi eszközök

A készülékek gyártói legalább 20 cm-es távolságot javasolnak a szívritmusszabályzóktól.

Kapcsoljuk ki a készüléket egészségügyi intézetekben, főként, ha erre utaló figyelmeztetések vannak kihelyezve. Bizonyos frekvenciák megzavarhatják az orvosi műszereket.

Karbantartás és javítás

- ◆ Csak a gyártó által jóváhegyott tartozékokat használja. A javítást minden esetben bízza a szakszervízre.
- ◆ Tartsa szárazon a készüléket. A nedvesség vagy bármilyen folyadék károsíthatják a készülék elektromos áramköreit.
- ◆ Ne használja vagy tárolja poros, koszos helyen.
- ◆ Ne tárolja a készüléket mágneses mező közelében.
- ◆ Ne tároljon a készüléken fémtárgyat, pl. kulcsot, nyakláncot.
- ◆ Ne ütögesse, ne ejtse le a készüléket.