

# AKAI

## TAB-7848

Táblagép négymagos processzorral  
Használati útmutató



### Fontos információk:

- ◆ Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- ◆ A leírások a kézikönyvben az alapértelmezett beállításokon alapulnak.
- ◆ Az útmutatóban szereplő képek eltérhetnek a termék tényleges képeitől.
- ◆ Az AKAI Kft nem vállal felelősséget harmadik féltől letöltött alkalmazásokért, azok teljesítményt befolyásoló működéséért.
- ◆ A termék specifikációja, menüje előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, illetve régióként eltérő lehet.

A Google, Google logo, Android, Google Maps, Gmail, You Tube, Android Market és a Google talk a Google Inc. bejegyzett védjegye.



## Első lépések

### Kicsomagolás

Ellenőrizze a dobozban a következők meglétét.

- Táblagép
- Rövid használati útmutató
- Hálózati adapter, USB adatkábel.

### Akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

A készülék tölthető a hálózati adapterrel vagy számítógéphez csatlakoztatva az USB kábellel.

**Vigyázat** : Csak gyári akkumulátort és töltőt használjon. Nem megfelelő töltő vagy akkumulátor használata a termék sérüléséhez, esetleg az akkumulátor robbanásához vezethet.

## Memóriakártya behelyezése

Multimédiás fájlok tárolásához memóriakártya használata ajánlott.

1. Helyezze be a memóriakártyát az aranszínű csatlakozókkal lefelé.
2. Nyomja be a kártyát a foglalatba, amíg kattánást nem érez.

**Információ:** Az AKAT Kft. az elfogadott szabványokat használja a kártyák esetében, de előfordulhat kompatibilitási hiba.

## Alapvető információk

### Eszköz ki és bekapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot.

Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a Be és kikapcsolás gombot, majd nyomja meg a Kikapcsolás→OK gombot a képernyőn.

### Repülőgép üzemmód

Ha a készüléken ki akarja kapcsolni a hálózati hozzáféréseket, kövesse az alábbi lépéseket:

**Beállítások**↪**Továbbiak...**↪**Repülőgép üzemmód**, jelölje be a négyzetet.

### Kezdőképernyő

A kezdőképernyő több panelből áll. Csúsztassa jobbra vagy balra a paneleket a kezdőképernyőn, megtekintheti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, parancsikonokat,





**Repülőgép üzemmód:** Ki-be

**Wi-Fi :** Wi-Fi be és kikapcsolása.

**Fényerő :** Kijelző fényerejének beállítása.

**Értesítések:** Ki-be

**Beállítások :** Elérheti a termék beállításait.

**Töltés:** Akkumulátor töltési szintje.

## **Automatikus elforgatás**

Amikor elforgatja a készüléket bizonyos alkalmazások közben, a képernyő automatikusan elfordul. A képernyő automatikus elforgatásának kikapcsolásához érintse meg a gombot (Forgatás zárolva).


## **Képernyő feloldása és lezárása**


A képernyő feloldásához érintse meg a Lakat ikont és húzza el a feloldó ikon felé.

A képernyő manuális lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

## **Szöveg bevitele**

Szöveg begépeléséhez érintse meg a betűket a virtuális billentyűzeten.

Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, hogy a billentyűzet megjelenjen. A billentyűzet elrejtéséhez érintse meg: .

Szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a bal felső sarokban: .

Szöveg bevitelénél használni tudja a másolás-beillesztés funkciót is.

## **Eszköz testreszabása**

A készülék testreszabásához érintse meg a Beállítások gombot a kezdőképernyőn.

## Alkalmazások kezelése

Az alkalmazások kezeléséhez érintse meg: **Beállítások**↪**Alkalmazások**.

1. Alkalmazás törléséhez válassza a **Letöltött fület**, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot, majd **OK** gombbal véglegesítse a törlést.
2. Alkalmazások leállításához vagy módosításához válassza ki a **Futó** vagy **Összes** fület, az ott lévő opcióknál kövesse az utasításokat.

## Biztonság

Ezekkel a lehetőségekkel meg tudja védeni a készüléket és az adatait.

### ◆ Képernyővédelem

Képernyővédelem beállításához érintse meg **Beállítások**↪**Biztonság**↪**Képernyő zárolása**, válasszon a listából.

- **Nincs** : Képernyővédelem kikapcsolása.
- **Csúsztatás** : A képernyő csúsztatással oldható fel.
- **PIN-kód** : Írjon be egy kódot. A képernyő ezzel a kóddal oldható fel.
- **Minta** : Rajzoljon egy mintát. Kövesse az utasításokat, a képernyő ezzel a mintával oldható fel.
- **Jelszó** : Írjon be egy jelszót. Ezt a jelszót használhatja a feloldáshoz.
- **Arcalapú feloldás**: Kövesse az utasításokat. Ha nem sikerül az arcalapú feloldás, PIN kódot fog kérni.

Figyelem! Az Önhöz hasonló arckarakterrel rendelkező emberek is fel tudják oldani a készüléket ezzel a módszerrel.

### ◆ Kijelző kikapcsolás

Válassza a **Beállítások**↪**Megjelenítés**↪**Alvó mód**, majd állítsa be a kívánt időt. A beállított idő elteltével a kijelző kikapcsol.

## Készülék gyári visszaállítása (Reset)

A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki **Beállítások** → **Biztonsági mentés és visszaállítás** menüpontot.
2. Érintse meg: **Gyári adatok visszallítása**.
3. Ha minden adatot törölni kíván a készülékről (képek, zenék, letöltött alkalmazások, stb.) jelölje be az **SD kártya törlése** opciót.
4. Érintse meg: **Táblagép visszaállítása**.

A készülék újraindul és az alapértelmezett beállítások lépnek életbe.

**Figyelem!** A gyári visszaállítás minden addig letöltött adatot töröl a gépről, beleértve a Google fiókot is.

## Internet

### Email

Levelek fogadásához és küldéséhez be kell állítania egy postafiókot. A készülék megfelel a vonatkozó szabványoknak (POP3/IMAP/Exchange). A készüléken több email fiók is beállítható.

#### ◆ Email beállítása

1. Érintse meg **Email** az alkalmazásoknál.
2. Az útmutatásoknak megfelelően hozzon létre egy fiókot.
3. Ha további postafiókot szeretne beállítani **Email** → **Beállítások** → **Hozzáadás**, kövesse az utasításokat.


Ha befejezte a fiókok beállítását, a levelek automatikusan letöltődnek. Ha több fiókot hozoz létre, lehetősége van váltani közöttük.

#### ◆ Email fiók törlése

1. Nyissa meg az alkalmazásoknál: **Email**.
2. Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válassza ki a törlendő fiókot.
3. Törölje a fiókot.
4. **OK** gombbal hagyja jóvá a törlést.



#### ◆ Email létrehozása és küldése

1. Nyissa meg az **Email** alkalmazást.
2. Érintse meg: .
3. Írja be a címzett email címét.
4. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
5. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
6. Küldje el a levelet.

## Gmail

A Google Mail szolgáltatás használatához szükség van egy Gmail fiókra.

#### ◆ Gmail fiók létrehozása

Ha nincs Gmail fiókja, érintse meg az **Új** gombot és az útmutatás szerint hozzon egyet létre.


#### ◆ Gmail fiók beállítása

Ha van Gmail fiókja, nyomja meg a **Meglévő** gombot, írja be az email címét és a jelszavát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget. A fiók beállítása után a levelek letöltődnek a gépre.

#### ◆ Emailek megtekintése

1. Amikor megnyitja az email fiókot, megjelennek az emailek, az olvasatlanok félkövér betűvel jelölve.
2. Érintse meg az elolvasandó levelet.
3. Fontos üzenet estén jelölje be a csillagot az üzenet mellett.

#### ◆ Email létrehozása és küldése

7. Nyissa meg az **Gmail** alkalmazást.
8. Érintse meg: .
9. Írja be a címzett email címét.
10. Mellékletek beszúrásához nyomja meg a Fájl csatolása gombot.
11. Adja meg a tárgyat és írja be a levél szövegét.
12. Küldje el a levelet.

## Böngésző




Érintse meg a **Böngésző** gombot az alkalmazásoknál.

### ◆ Weboldalak böngészése

1. Válassza ki a **Böngészőt** a kezdőoldal megnyitásához.
2. A beviteli mezőbe írjon be egy weboldal címet és ugrás.
3. Az oldalak nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.

### ◆ Új oldal megnyitása

Egyidejűleg több oldalt is meg tud nyitni.

1. Új oldal megnyitásához érintse meg: , majd .
2. Írja be a weboldal címét.
3. Az ablak bezárásához érintse meg: .


### ◆ Kezdőlap beállítása

1. Érintse meg az **Opciók** gombot a jobb felső sarokban.
2. Válassza ki **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása**.
3. Írja be a kívánt weboldal címét.

### ◆ Könyvjelző hozzáadása

Weboldal böngészése közben érintse meg: . A könyvjelzők közé elmentette az oldalt.

### ◆ Könyvjelzők és előzmények

Érintse meg: . Megnyitja a könyvjelzők és előzmények listáját. Érintse meg a megnyitni kívánt weboldalt.

### ◆ Böngésző testreszabása

Érintse meg az **Opciók** gombot és azon belül a **Beállítások** menüt..

## Play Áruház

A Play Áruházból sokféle alkalmazás és egyéb más letölthető a készülékre. A használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a Play Áruházat.
2. Lépjen be a Google fiókjába.
3. Keressen a letölthető alkalmazások között.
4. Letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

## Megjegyzés

- Minden alkalmazás harmadik féltől ered. Használat előtt olvassa el a készítő leírásait és figyelmeztetéseit.

## Csevegés

A Google Csevegő egy ingyenes web-alapú alkalmazás szöveges üzenetek vagy video és hang üzenetek elküldéséhez. A Csevegő használatához Google fiók szükséges.

1. Nyissa meg a **Csevegő** alkalmazást.
2. Kövesse az utasításokat a Google fiók beállításához.
3. Válassza ki: **Ismerős hozzáadása**, írja be az ismerős email címét és érintse meg a **Meghívó küldése** gombot.
4. Amint az ismerőse visszaigazolta a meghívást, elindíthatja a csevegést.

## Multimédia

### Galéria

A Galéria alkalmazással megtekintheti az eszközön lévő fájlokat, azokat módosíthatja és megoszthatja.

**Note:** Több fájl tárolása esetén a belépési idő megnövekedhet.

#### ◆ Támogatott formátumok

Típus	Formátum
Kép	JPEG, GIF, BMP, PNG
Videó	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

**Megjegyzés:** Bizonyos fájlok eltérő kódolás miatt nem játszhatóak le.

#### ◆ Kép nézése

1. Válassza ki a könyvtárat.
2. Válassza ki a nézni kívánt képet. A többi kép eléréséhez csúsztassa a képernyőt.
3. A képek nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja az ujjait.
4. Diavetítés funkcióhoz használja az **Opciók** → **Diavetítés** gombot.
5. A kép részleteinek megtekintéséhez válassza az **Opciók** → **Részletek** gombot.



#### ◆ **Lejátszási lista készítése**

1. Érintse meg és tartsa nyomva a zeneszámot.
2. Válassza ki **Hozzáadás a lejátszási listához**.
3. Válassza **Új**.
4. Írjon be egy nevet.
5. **Mentés**.


#### ◆ **Lejátszó lista törlése**

1. Érintse meg a **Lejátszó listákat**.
2. Tartsa lenyomva és válassza a **Törlés** opciót.

### **Fényképezőgép**


#### ◆ **Fénykép készítése**


1. Alkalmazások listájából válassza ki **Kamera**.
2. Fényképezés előtt több beállítási lehetőség is van.

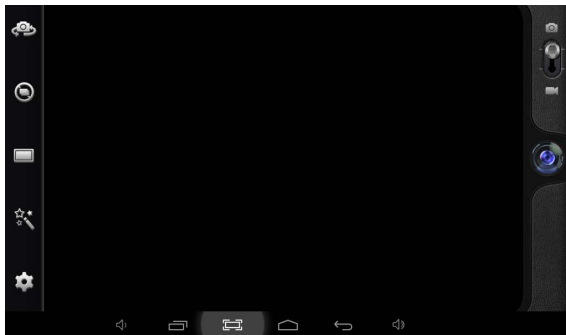



3. Irányítsa az objektívet a témára és érintse meg az exponáló gombot a fotó elkészítéséhez. A fénykép automatikusan a DCIM könyvtárba kerül elmentésre.

### ◆ Videó felvétele

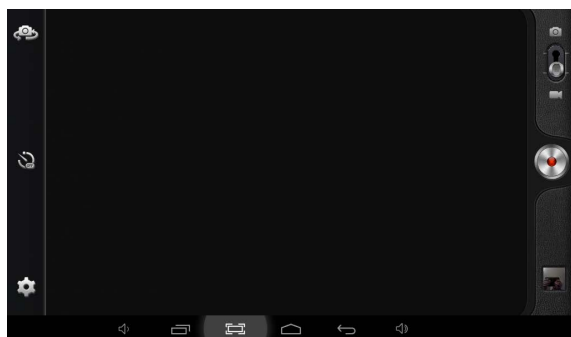1. Válassza az alkalmazásoknál: **Kamera**. Érintse meg:  a videó mód kiválasztásához.
2. Felvétel előtt változtathat a beállításokon.



3. Érintse meg  a felvétel elindításához. A videó hosszúságát a rendelkezésre álló tárhely mérete határozza meg.
4. Érintse meg  a felvétel elállításához. A videó automatikusan mentésre kerül a DCIM könyvtárban.

### HDMI használata

Az elkészült videókat vagy a gépre töltött filmeket a HDMI csatlakozó segítségével erre alkalmas tv készüléken is megtekintheti(kábel nem tartozék!). A **Beállítások--Megjelenés--HDMI settings** menüpontnál különböző beállításokat eszközölhet.


## Eszközök

### Naptár


A naptár funkció használható napi, heti vagy havi nézetben is, illetve eseményeket, emlékeztetőket hozhat létre.






Válassza ki az alkalmazásokból a **Naptár** funkciót.

Adjon hozzá egy fiókot, hogy az adatokat szinkronizálni tudja.

1. Esemény hozzáadásához érintse meg: .
  - Töltse ki az adatokat, kategória, dátum, idő, risztás.
  - Befejezéshez válassza: **Kész**.
2. Különböző nézeteket állíthat be a naptárhoz (nap, hó, év).
3. Esemény törléséhez nyissa meg, majd **↪OK**.

### Ébresztés

Alkalmazásoknál érintse meg **Óra**, és válassza: .

1. Érintse meg:  egy új időpont hozzáadásához.
  - Állítsa be a kívánt időt, Válassza ki a kívánt ébresztési hangot.
  - A beállítás végeztével érintse meg: .
  - A módosításhoz érintse meg az időt.
  - Előre beállított ébresztéshez kapcsoljon **BE** állásba.
  - Az ébresztés kikapcsolásához kapcsoljon **KI** állásba.
2. Ébresztés ideje alatt a kikapcsoláshoz érintse meg: . A Szundi funkcióhoz(kis idő múlva újra ébreszt) érintse meg: .
3. Az ébresztés törléséhez tartsa az időt lenyomva és  **↪OK**.

## Fájlkezelő

Megnézheti és kezelheti a gépen, a külső SD kártyán tárolt adatokat és multimédiás fájlokat. Kereshet, másolhat, szerkeszthet vagy megoszthat fájlokat másik készülékkel.

### Megjegyzés:

1. Néhány formátumot nem támogat a készülék.
2. Egyes fájlok a kódolásuk miatt nem támogatottak.

## Számológép

Ezzel a funkcióval, a készülék segítségével számításokat végezhet. Használja a billentyűzetet a számítások elvégzéséhez.

## Adatátvitel

### USB kapcsolat

PC-hez kapcsolva a készülék külső merevlemezként funkcionál.

1. Ha szeretne SD kártyára adatokat másolni, helyezzen be egy kártyát.
2. Az USB kábel segítségével kösse össze a készüléket a PC-vel.
3. Az értesítési panelen válassza **USB eszköz csatlakoztatva**.
4. **USB tár bekapcsolása**.
5. Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a készülék SD kártyájára.



## Wi-Fi

Wi-Fi segítségével csatlakozhat az internethez, másik eszközhöz, hordozható Wi-Fi hotspotot alakíthat ki.

### ◆ Wi-Fi aktiválása

1. **Beállítások.**
2. Vezeték nélküli és egyéb hálózatok, ezen belül **Wi-Fi**.

### ◆ Keresés és kapcsolódás

1. Aktiválás esetén a készülék automatikusan megkeresi az elérhető hálózatokat.
2. Hálózat kiválasztása.
3. Jelszó beírása (ha szükséges).
4. **Kapcsolódás.**

## Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el ezt a rövid útmutatót. A szabályok be nem tartása törvénybe ütközhet.

### ◆ Repülőgép

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket. A készülék interferenciát okozhat.

### ◆ Járművek

Soha ne használja a készüléket vezetés közben. Tartsa biztonságos, könnyen elérhető helyen.

### ◆ Elektromos eszközök

Bizonyos körülmények között a készülék interferenciát okozhat más készülékeknel.

### ◆ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott helyen robbanásveszély áll fenn és erre táblák hívják fel a figyelmet. A szikrák ilyen helyeken tüzet vagy robbanást okozhatnak.

### ◆ Szívritmusszabályzók és egyéb orvosi eszközök

A készülékek gyártói legalább 20 cm-es távolságot javasolnak a szívritmusszabályzóktól.

Kapcsoljuk ki a készüléket egészségügyi intézetekben, főként, ha erre utaló figyelmeztetések vannak kihelyezve. Bizonyos frekvenciák megzavarhatják az orvosi műszereket.

## Karbantartás és javítás

- ◆ Csak a gyártó által jóváhegyott tartozékokat használja. A javítást minden esetben bízza a szakszervízre.
- ◆ Tartsa szárazon a készüléket. A nedvesség vagy bármilyen folyadék károsíthatják a készülék elektromos áramköreit.
- ◆ Ne használja vagy tárolja poros, koszos helyen.
- ◆ Ne tárolja a készüléket mágneses mező közelében.
- ◆ Ne tároljon a készüléken fémtárgyat, pl. kulcsot, nyakláncot.
- ◆ Ne ütögesse, ne ejtse le a készüléket.